


東芝全自動電気洗濯機
(家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添付

形名 **AW-80DF**
AW-70DF

もくじ

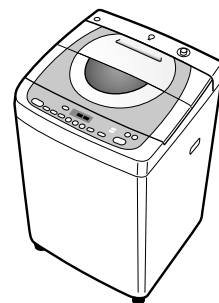

安全上のご注意	2
各部のなまえ / 付属品	5
操作パネルのみかた	6
全自動電気洗濯機の動き	8
洗濯・風乾燥の前に	10
洗濯物にあったコースの選びかた	12

おまかせ洗濯	14
--------	----

標準 普段のお洗濯に

つけおき 汚れの多いもの、黄ばみを防ぎたいとき

スピーディ 軽い汚れの衣類を短時間で洗いたいとき

風乾燥	16
-----	----

化繊の衣類の乾燥や室内干しの時間を短縮したいとき

水流の強さを変えたいとき	18
--------------	----

デリケートな衣類を洗いたいとき	ドライ 20
-----------------	---------------

毛布など大物を洗いたいとき	毛布 24
---------------	--------------

自分流の洗濯がしたいとき	26
--------------	----

脱水のみなどの運転がしたいとき	27
-----------------	----

自分流の洗濯を記憶したいとき	メモリー 28
----------------	----------------

ふたロックとチャイルドロックについて	29
--------------------	----

ふろの残り湯を使う洗濯	30
-------------	----

運転終了時間の予約	32
-----------	----

洗濯コースについて	34
-----------	----

洗濯用剤について	36
----------	----

こんな洗濯がしたい	39
-----------	----

知っていると便利	40
----------	----

■ 設定内容を全て初期状態に戻すには

■ 終了ブザー音を消したいとき

■ 凍結の恐れがあるとき

■ 水位を調節したいとき

■ シャワーすぎをため

すぎにしたいとき

お手入れ	42
------	----

洗濯・脱水槽のお手入れ	槽乾燥 槽洗浄 44
-------------	--------------------------

据え付け	46
------	----

こんなときは故障ではありません	50
-----------------	----

お困りのときは	52
---------	----

表示部にこんな表示が出たら	53
---------------	----

点字および操作音について	54
--------------	----

仕様	54
----	----

別売部品	55
------	----

保証とアフターサービス	56
-------------	----

- このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。

ご使用の前に

いろいろな洗濯・乾燥

知っている便利

お手入れ・据え付け
アフターサービス

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明	図記号の説明
警告 “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊ 1）を負うことが想定される内容”を示します。	禁止 ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意 “取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊ 2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊ 3）の発生が想定される内容”を示します。	指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
＊ 1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 ＊ 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 ＊ 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。	注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

据え付け

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを洗濯機単独で使う

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない


感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

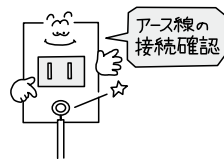

アース線の接続を確認する

排水不良でないことを確認する

排水不良で本体が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。




排水確認

衣類

引火物は洗濯・脱水槽に入れない

ガソリン・灯油・ベンジン、シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物はいれしないでください。爆発や火災の原因となります。

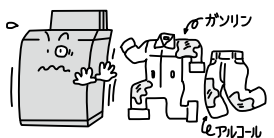


引火物禁止

警告

電源プラグ・電源コード

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとる

ほこりが付着すると、火災の原因になります。

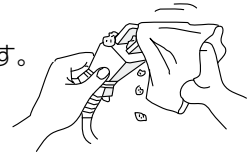

ほこりをとる

電源プラグは根元まで差し込む 傷んだ電源コードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



禁止

取扱い

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

入浴中はふろ水給水はしない

万一の感電を防ぐためです。



給水禁止

プラスチック部には火気を近づけない

火災の原因になります。



火気厳禁

お手入れ

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

その他

改造はしない 修理技術者以外の人とは分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電製品で修理センターにご相談ください。



分解禁止

注意

電源プラグ

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

長期間で使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

⚠ 注意

取扱い

洗濯機の上にのぼったり、物を載せたりしない

変形・破損によりけがをする恐れがあります。 上乗り禁止



運転中の洗濯機の下に手を入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。



手など入れない



押し込まない

給水・ふろ水

洗濯の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する


ねじやホース接続などの緩みがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

ふろ水用給水ホースを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない

サイフォン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

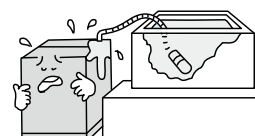

使用禁止

洗濯機底面から手を押し込まない

けがをする恐れがあります。別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



押し込まない

温水を使用する場合 50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手を外さない

サイフォン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。浴槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水が出終わった後にふろ水用給水継手をはずしてください。ホースの残水は、よく抜いてください。



使用禁止

衣類

防水性のシート、マット、衣類(※)、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

※サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗わない


脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



洗濯禁止

各部のなまえ

■ 本体

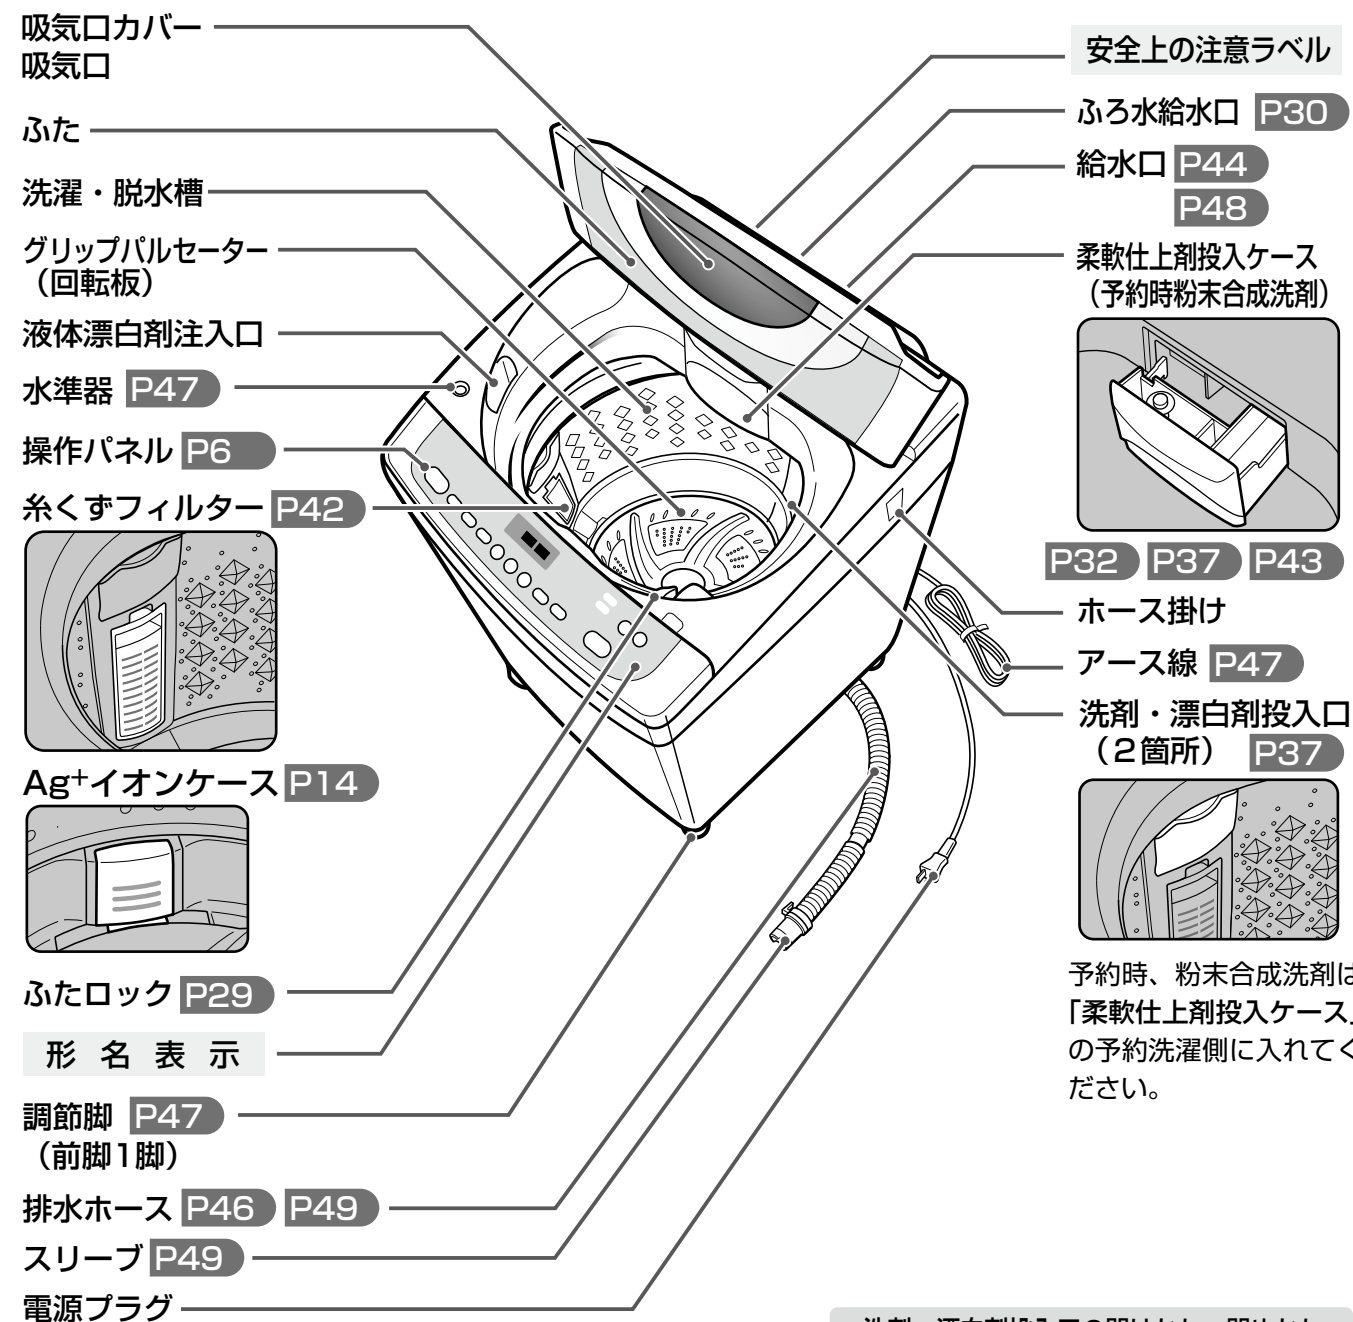

予約時、粉末合成洗剤は「柔軟仕上剤投入ケース」の予約洗濯側に入れてください。


洗剤・漂白剤投入口の開けかた・閉めかた



■ 付属品

付属品は正しくお使いください。

給水ホース (0.8m)・
ホース継手 1 個
部品コード番号
42040673



P48

ふろ水用給水ホース
フィルター付 (4m) 1 個
部品コード番号
42040707



P30

操作パネルのみかた

この操作パネルは AW-80DF です。
AW-70DF は水量・残り時間は違いますが、使用方法は同じです。

表示部

- 現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。
(例)洗い運転のとき
- 電源を入れ、コースを選んだとき
洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を表示します。
(例)「洗い」12分「すすぎ」3回「脱水」6分を表示しています。

- スタート後ふたを開けているとき
洗剤量(目安)を表示します。
1.2杯を表わしています。
- ※洗剤の種類によりスプーン(キャップ)1杯の洗剤量が変わります。お使いの洗剤に合わせ水位表示を参考に洗剤量を加減してください。

- 粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示します。
- 「ドライ」コースの洗剤量は中性洗剤のキャップでの投入量を表示します。P36

- スタート後ふたを閉めたとき
洗濯や風乾燥終了までの残り時間目安を表示します。
- 予約したとき
運転終了までの時間を表示します。P32
- 運転中に不具合が生じたとき
右の例のような表示をします。P53

●洗剤量表示
洗剤量 1.2
衣類片寄り 残り 分 回 分

●残り時間表示
残り 分 回 分

●コース表示
コース

●水位表示
水位

●ふろ水表示
ふろ水

●予約表示
予約

●風乾燥表示
風乾燥

●スタート/一時停止表示
スタート 一時停止

●電源表示
電源

水流

- 洗い時の水流の強弱が調節できます。
- 「濃縮バブル標準」「標準」「スピーディ」「メモリー」コースで調節できます。P20

ふたロック表示

- ふたがロックされているときは、ランプが点灯します。P29

濃縮バブル洗浄サイン

- 濃縮バブル洗浄を行うときは、ランプが点灯し、運転が始まると点滅します。P14

チャイルドロック表示

- 設定すると「●」が点灯します。P29

衣類片寄り表示

- 脱水時に衣類の片寄りがあると表示します。P53

電源 (オートパワーオフ)

- 電源の「入」、「切」をします。
- 電源は運転が終了してから約15秒後、または電源を入れて運転しない場合約10分後に自動的に切れます。

水位

- 洗い給水中は設定された水位が点滅し、給水が終了すると点灯します。
- 自動設定のとき
●洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。表示は設定された水位に最も近い水位が点灯します。
- 運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の水位になります。
- 水位を押して設定するとき
●水位を押すと好みの水位に設定することができます。表示は水位が高くなる方向に移動します。P41

ふろ水

- ふろ水給水ポンプでふろの残り湯を使用するときに押します。
- ふろ水ポンプ利用行程を表示します。
ふろ水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。P30

予約

- 運転終了までの時間を予約できます。P32

風乾燥

- 選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。ボタンを押すと選んだ時間まで表示が点灯します。
- 残り時間に応じてランプが消灯します。P16

洗い・すすぎ・脱水

- 洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。P26

スタート/一時停止

- 運転を始めるときに押します。
- 途中で運転を止めるときに押します。

コース

- 洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すごとにランプ表示が移動します。

水流

水流

水位

水位

ふろ水

ふろ水

予約

予約

風乾燥

風乾燥

洗い・すすぎ・脱水

洗い すすぎ 脱水

スタート/一時停止

スタート 一時停止

電源

電源

水流

水流

水位

水位

ふろ水

ふろ水

予約

予約

風乾燥

風乾燥

洗い・すすぎ・脱水

洗い すすぎ 脱水

スタート/一時停止

スタート 一時停止


電源


電源

全自動電気洗濯機の動き

全自動電気洗濯機は以下のような動きで洗濯しています。
ここでは濃縮バブル洗浄「標準」コースの動きを例にとって説明しています。

洗濯物を入れスタートするとセンサーが洗濯物の量をはかり、給水を始めます。

- スタート後、水の少ない状態で約6秒間パルセーターが動き洗濯量をはかります

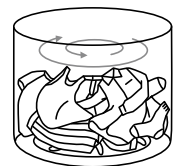 - 給水が始まります。洗剤量表示(目安)を目安に、洗剤を洗濯・脱水槽の投入口に入れ、柔軟仕上げ剤を投入ケースに入れふたを閉めます
洗剤量の表示 **P6**
洗濯用剤量の目安 **P36**
 - 給水が終了し、設定水位になったら水位ランプが点灯します
●化繊・混紡の生地やシーツなどの衣類は水位が低めになることがあります。低いときは水位ボタンで水位を調節してください。



警告

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。



接触禁止







お願い 脱水中はふたがロックされます。ロックされた状態のふたを無理に開けないでください。
ふたロックが破損したときは、すぐに使用を中止し修理を依頼してください。
●けがの原因になります。

万が一脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続け、「C2」を表示します。


*脱水中電源を切ると、次回「スタート」時に、洗濯・脱水槽とパルセーター（回転板）が少しの間動作しますが、異常ではありません。

■ 洗い運転中に運転内容を変更することができます



- 1 を押す
 - 2 変更したいボタン    を押す
 - 「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。
 - 風乾燥が設定されている場合は脱水の変更ができません。
 - 3 を押す

● 変更できる内容は自分流の設定と同じです。 **P26**

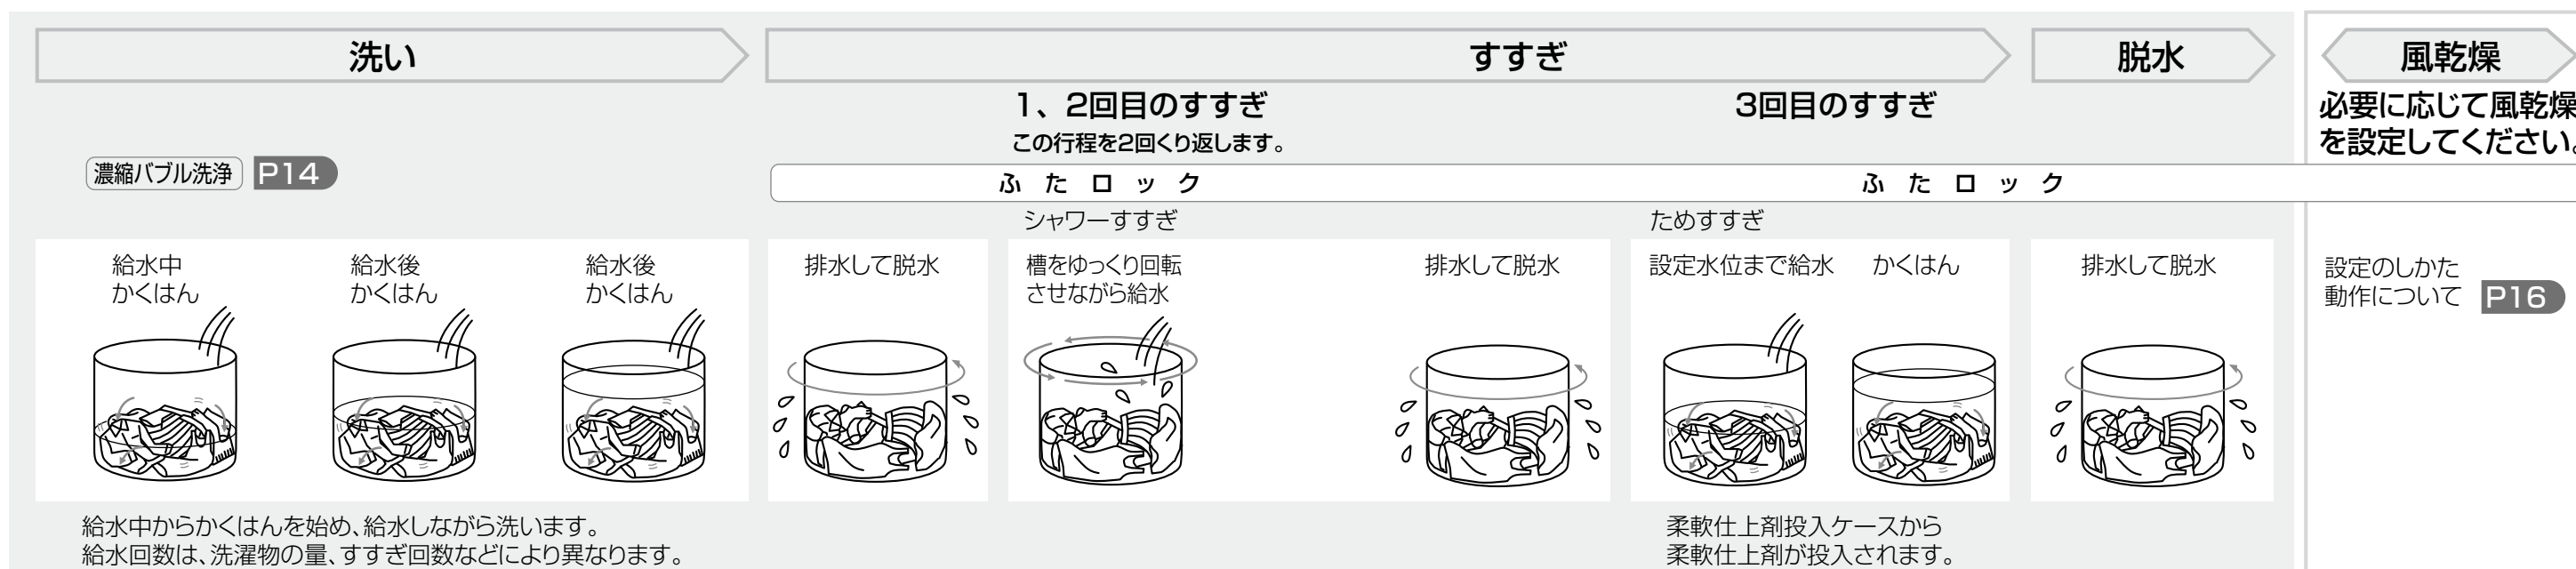

洗濯時間が長いみたい。途中で表示が変わった？

残り時間の表示について

表示は水道水の給水量が毎分 15L の場合の目安です。

次の場合は残り時間の表示よりも洗濯時間が長くなったり途中で表示が変わります。

- 水道水の給水量が毎分 15L よりも少ない。
- 排水が悪い。
- 洗濯物が片寄った。

注水すすぎとは

かくはん中も、給水しながらすすぎます。




給水量が少ないときは水があふれない場合があります。

脱水中に給水…？

洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、残り時間が増えます。

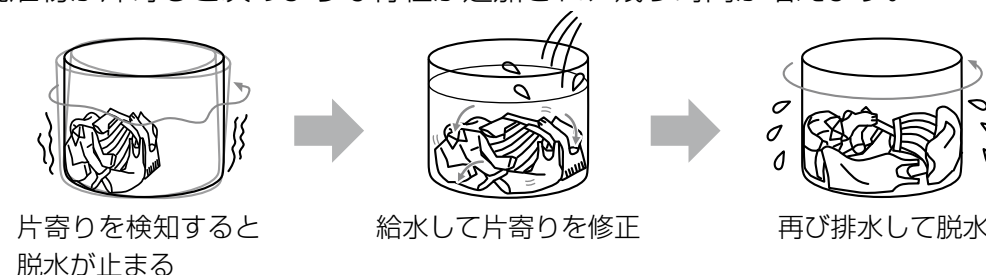

洗濯・風乾燥の前に

警告

引火物は洗濯・脱水槽に入れない
ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物はいれ
ないでください。
爆発や火災の原因になります。



引火物禁止

注意

防水性のシート、マット、衣類（※）、水を通し
洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、
などの恐れがあります。
※サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキー
スーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。

にくい繊維製品は洗濯や脱水、乾燥をしない
洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷

ウェア、寝袋、オムツカバー、ウェット



洗濯禁止

玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いものは、
洗濯機で洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、
床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。




洗濯禁止

洗濯機の準備

1 アースと電源
プラグを取り
付ける P47

2 給水ホースを取り
付け、水栓を開く P48

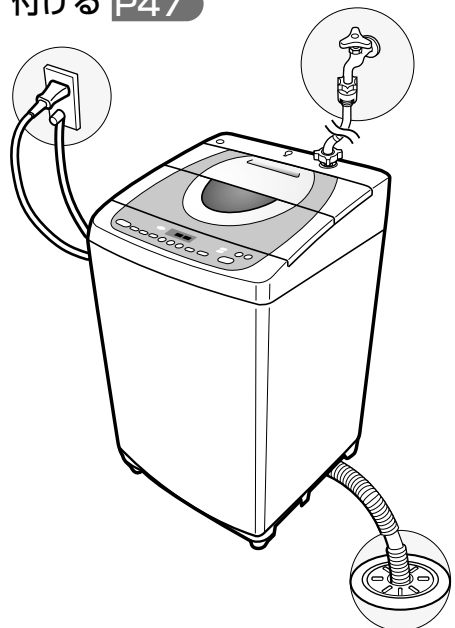

3 排水ホースを排水
できる状態にする P49

糸くずフィルターは必ず取り付けて運転してください。

●糸くずフィルターを取り付けずに運転すると水はね
がひどくなったり、取付け部に衣類が引っかかり衣
類を傷める場合があります。

ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う
洗濯」の手順に従い、ふろ水用給水ホースを準
備してください。P30

お願い：後始末を忘れずに

万一の水もれや火災を防ぐためです。

- 洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。
- 水をためたまま長時間放置しないでください。

洗濯量について

洗濯量は

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量
が変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物
の入れすぎです。

洗濯量の目安（ ）内は AW-70DF の場合

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないよ
うにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

- 普通の洗濯物は 8.0kg（7.0kg）以下
- シーツは 10 枚・約 5.0kg（9 枚・約 4.5kg）以下
- レースのカーテンは約 4.6kg（約 4.0kg）以下
- バスタオルは 16 枚・約 4.8kg（14 枚・約 4.2kg）
以下

風乾燥のみの場合

- 化繊混紡の衣類は 3.0kg 以下
- 部屋干しの時間を短縮したい衣類は 4.8kg 以下

※下記の〔 〕内は 1 枚の質量の目安です。


ブリーフ 〔約 50g〕	アンダーシャツ 〔約 130g〕	Y シャツ 〔約 200g〕	シーツ 〔約 500g〕
くつした 〔約 50g〕	パジャマ上下 〔約 500g〕	ブラウス 〔約 200g〕	バスタオル 〔約 300g〕

洗濯物の準備

1 初めて洗濯する衣類は取扱説明表示をチェッ
クし、取扱いのしかたを確認する

2 色物と白物は分けて洗う
※他の衣類への色移りを防ぐためです。

3 ポケットの中に何も入っていない
ことを確認する
※排水経路にごみや異物が詰まり
故障の原因になります。

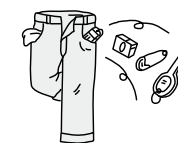

4 汚れの箇所をチェックし、汚れのひどい所やシミ
は部分洗い用洗剤・中性洗剤・漂白剤など用途に
応じて塗布する

5 ドロや砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落と
す

6 ひもは結んで、ファスナーは閉める
マジックテープは止める
※衣類やファスナーの傷みを防ぐ
ためです。マジックテープは止
めておかないと衣類にくっつき
傷める原因になります。



7 飾りや付属品のある衣類、コーデュロイなど起毛
素材の衣類は裏返す
※衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。


8 デリケートな衣類（レースのつい
た衣類、ブラジャー、ストッキ
ング、タイツなど）は洗濯ネットに
入れる



9 糸くずが気になるものは、タオル、バスタオルと
は分けて洗う
または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う

洗濯物の入れかた

■大物や水に浮きやすい物から先に入れる

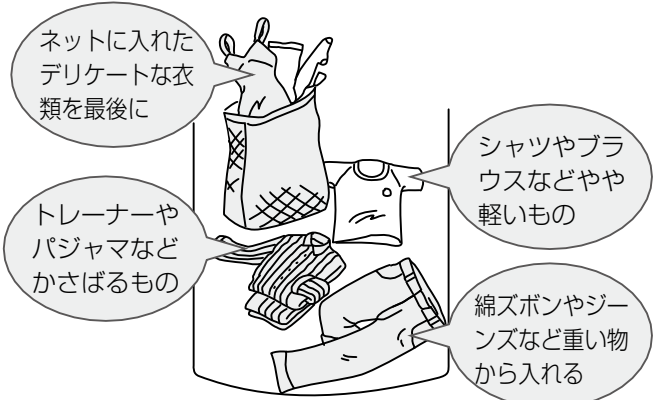


水に浮きやすい衣類の例

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100%の衣類
- フリースなど化繊 100%あるいは混紡衣類
（化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンな
どのことです。）

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッ
ションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみ
こまないものは洗濯できません。脱水時に洗濯物が
飛び出すことがあり、異常の原因となります。

■洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

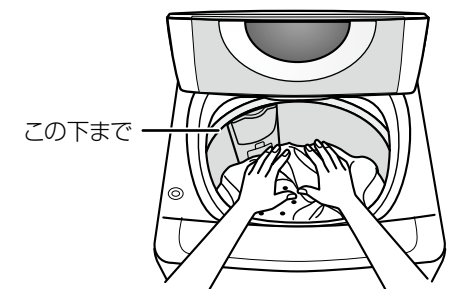

■武道着（空手着、柔道着）などかさばる衣類は、単
独で市販の大きめのネット（50 × 70cm 以上）か別
売の毛布洗いネット（TMN-47）に入れて洗う

■洗濯中に衣類を追加するときは

必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類
を入れてください。このとき洗濯物を上から押さ
えて十分洗剤液を含ませてください。

洗濯物にあったコースの選びかた

衣類には取扱い絵表示がついています。
取扱い絵表示に従って衣類に合った洗濯コースで洗濯してください。



おまかせ洗濯

衣類の量をチェックし、洗いから脱水まで自動運転します。

コース	コース内容	洗濯できる量 ()内はAW-70DFの場合
標準	<div>*1</div> ● 普段の洗濯物を濃縮バブル洗浄で洗います。 布量・布質・温度センサーが洗濯物の量・質・室温を検知し、 水位・水流・時間を自動的に選びます。	8.0kg (7.0kg) 以下
つけおき	<div>*2</div> ● 汚れの多いものを高濃度の洗剤と洗い行程前のつけおき洗い (60分間) で、しっかり洗ってしっかりすすぎます。 洗剤量表示は「標準」コースの2〜3倍量が表示されます。	
スピーディ	<div>*3</div> ● 軽い汚れの衣類を、約半分の洗剤量で短い時間で洗います。	

- * 1 :

● 「濃縮バブル洗浄」とは、低い水位からかくはんを始め、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、給水しながら洗います。高濃度の洗剤液がしみ込むので洗剤が汚れに効果的にはたります。
(洗剤は洗濯・脱水槽内の「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。ここに入れないと、効果が減少します。)

● 「標準」コースには「濃縮バブル洗浄」サインが点灯する「標準」と、消灯する「標準」の2つのコースがあります。
※ (コース) を押すと「濃縮バブル洗浄」サインが消灯し、始めに設定水位まで給水をしてから洗いを行う「標準」コースとなります。
(洗剤は、洗濯・脱水槽回りに入れてください。)

● 「濃縮バブル洗浄標準」コースは「標準」コースに対し、洗浄効果をさらに上げるため、洗い時間が約4分長くなります。
- * 2 :

● (洗い) を押すと、つけおき時間 30 分、1・2・4・6・8 時間、洗いなしの設定ができます。お好みに応じて使い分けてください。

● 衣類の黄ばみを防ぐには、月に 1 度程度使用すると効果的です。

お願い

● 「つけおき」コースは洗い時間が長いため、タオル、化繊のくつ下など布傷みの気になる衣類や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。

- * 3 :

● 「スピーディ」コースはすすぎが注水すすぎ 1 回になります。45L より上の水位は、シャワーすすぎ 1 回と注水すすぎとなります。

● 洗剤は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になります。

● 粉石けんは使用しないでください。
粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいが付く原因になります。

?

Ag⁺イオンとは

※
洗い・すすぎ時は、Ag⁺イオンが溶出した水を循環し、衣類を抗菌コートします。


※：日本紡績検査協会 JIS L1902 混釈平板培養法による
試験成績書：001063

Ag⁺イオンはお洗濯の回数にもよりますが、約 10 年間効果が持続します。




■ 洗剤の入れかた

洗剤・漂白剤投入口の凹部に指をかけ、手前に引きます。

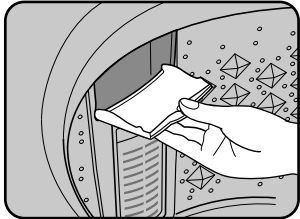

洗剤量表示に従って洗剤を入れ、カチッと音がするまで確実に閉めます。

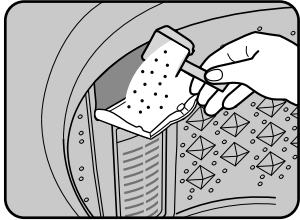

- 洗剤・漂白剤投入口に洗剤を入れる場合は、運転を「一時停止」してから入れてください。また、すでに給水が終了している場合や洗濯したい衣類の量が 1.5kg 以下の場合は、直接洗濯・脱水槽の回りに入れてください。洗剤が完全に溶けず残る場合があります。
- あらかじめ投入口の位置が入れにくい場合は運転前に投入口の位置をかえてください。

P37

いろいろな洗濯・乾燥

1 洗濯物を入れる

洗濯量

P10

洗濯物の入れかた

P11

2 電源を入れる

3 (コース) を押して「コース」を選ぶ

▶ (風乾燥) を選ぶ場合

P16

▶ 必要に応じて (水流) (ふろ水) (予約) を選ぶ

P18

P30

P32

4 (スタート一時停止) を押す

● 給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める

● ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安

P36

洗剤量の表示

P6

 液体洗剤・柔軟仕上げ剤

P37

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
● 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。


風乾燥

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分をとばす運転で、部屋干しの乾燥時間を短縮することができます。

また、「風乾燥」2時間で、ジャージなどの化繊混紡衣類（3.0kg 以下）は、ほとんど乾きます。

- 仕上がり具合は洗濯物の種類・量・室温や湿度などで変わります。風乾燥のため乾いていても衣類が冷たいため、乾いていないように感じる場合があります。

風乾燥の行程

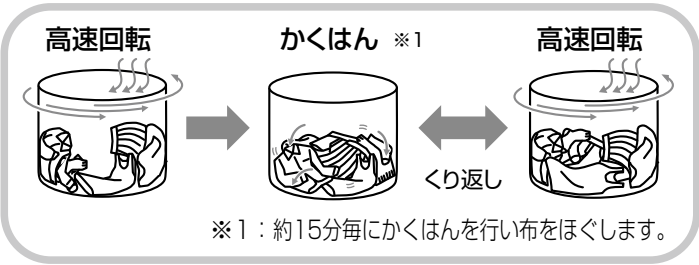

- 風乾燥運転は開始する前に衣類をほぐし、衣類の量をチェックします。
- 衣類によってはかくはんしても布がほぐれない場合があります。
また、次の場合はかくはんを行いません。
 - ・衣類の量が多いとき
 - ・1番上の水位に設定したとき
- 風乾燥時間は、ほぐし行程時間を含みません。

風乾燥できる量と設定時間の目安

- 下の目安を参考にお好みに応じてお使いください。

こんなときは	洗濯物の量	風乾燥設定時間
部屋干しの時間を短縮したい	4.8kg 以下	1 時間
化繊混紡の衣類を乾燥したい	3.0kg 以下	2 時間

- 乾きが足りないときは、もう 1 度風乾燥してください。

3.0kg の目安

衣類をほぐして入れたときの目安は、右図の位置になります。




洗濯物の量が多いと
しわがついたり乾き
にくくなります。

風乾燥できない衣類

お願い

- フリースなどの軽い衣類は乾燥時に飛び出すことがあり、異常の原因になるため、単独で乾燥してください。

- 「風乾燥」は高速回転の時間が長く、約 15 分毎にかくはんして布をほぐすため、次の衣類は「風乾燥」しないでください。
 - ・色落ちしやすい衣類
 - ・取扱い絵表示 がある衣類
 - ・しわが気になる衣類（ブラウス・綿 100%・シャツなど）
 - ・型くずれしやすい衣類
 - ・防水性の衣類
 - ・「ドライ」コースで洗う衣類
 - ・掛けふとん・毛布・ベットパッド

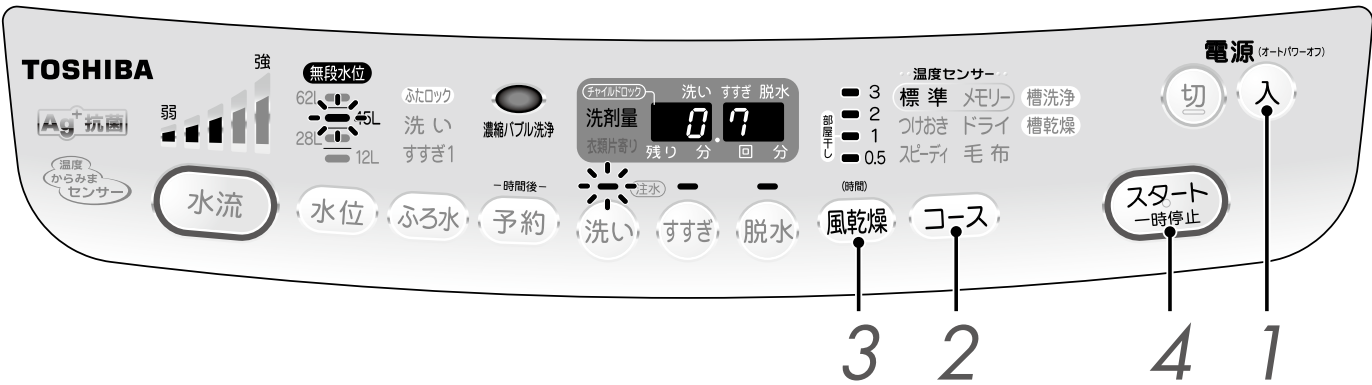

風乾燥とコース

コース	風乾燥
標準	○
つけおき	○
スピーディ	○
メモリー	○
ドライ	×
毛布	×
槽洗浄	×

- 風乾燥できるコースでも、脱水行程を含まない設定にすると風乾燥は選べません。

風乾燥ボタンの使いかた

（例）洗濯コースが濃縮バブル洗浄「標準」コースの場合

（風乾燥）を押すと下記の順に風乾燥の時間が選べ、風乾燥のみも選べます。風乾燥のみ運転したい場合は、（風乾燥）を 5 回以上押してください。

	洗濯	風乾燥
1 回	濃縮バブル洗浄「標準」	0.5 時間 (30 分)
2 回	濃縮バブル洗浄「標準」	1 時間
3 回	濃縮バブル洗浄「標準」	2 時間
4 回	濃縮バブル洗浄「標準」	3 時間
5 回	なし	0.5 時間 (30 分)
6 回	なし	1 時間
7 回	なし	2 時間
8 回	なし	3 時間

1 洗濯物を入れ電源を入れる

洗濯量 **P10** 洗濯物の入れかた **P11**

2 （コース）を押して「コース」を選ぶ

3 （風乾燥）を押して時間を選ぶ

- 「風乾燥」の設定までの時間が点灯します。

▶ 必要に応じて（水流）（ふろ水）（予約）を選ぶ
P18 **P30** **P32**

4 スタート一時停止を押す

- 給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める

- ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 **P36**

洗剤量の表示 **P6** 液体洗剤・柔軟仕上げ剤 **P37**

洗濯終了

- ブザーで洗濯の終了をお知らせ
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

水流の強さを変えたいとき


水流 ボタンを押して洗濯物の種類、汚れ具合など、お好みに応じた洗いの水流が選べます。

■水流の選びかた

ボタン操作	表示内容	こんなときに
電源「入」のとき		標準の強さの水流（初期設定）
水流 を1回押す		やや強く洗いたい
水流 を2回押す		強く洗いたい
水流 を3回押す		弱く洗いたい
水流 を4回押す		やや弱く洗いたい

- 布傷みの気になる衣類は、強水流に設定しないでください。
- 所定の水位まで給水されると、下の図のように表示が左から右へ順番に点灯する動作を繰り返します。この動作が始まると、調節した水流で運転します。

水流表示例：標準の強さの水流の場合

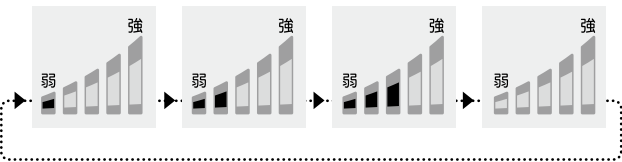

■洗いの途中で水流を変更するとき

- スタート一時停止** を押し、一時停止する
 - 水流は順次強くなった後、弱くなります。デリケートな衣類を弱い水流で洗いたいときは、一時停止しないと衣類を傷める恐れがあります。
- 水流** を選ぶ
- スタート一時停止** を押す
 - 複数の水流で洗っているために水流の強さが変わることがあります。



■水流とコース

コース	水流
標準	○
つけおき	×
スピーディ	○
メモリー	○※1
ドライ	×
毛布	×
槽洗浄	×

- ※1「メモリー」はスタート前にお好み水流の設定で運転すると記憶されます。
- すすぎの水流は設定できません。

1 洗濯物を入れ、電源を入れる

洗濯量 **P10**
洗濯物の入れかた **P11**

2 **コース** を押して「コース」を選ぶ

▶必要に応じて**風乾燥** **ふる水** **予約** を選ぶ
P16 **P30** **P32**

3 **水流** を押して「水流」を選ぶ

- 洗濯物の種類、汚れの程度などでお好みの水流を選んでください。

4 **スタート一時停止** を押す

- 給水前にバルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。（ふたが開いているとき）

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れ、ふたを閉める

- ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 **P36**
洗剤量の表示 **P6** 液体洗剤・柔軟仕上剤 **P37**

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

いろいろな洗濯・乾燥

デリケートな衣類を洗いたいとき

学生服・セーター・ブラウスなどが、洗いから脱水まで自動的に洗濯できます。

ドライコース

※洗濯の前に「必ず守って欲しいこと」をお読みください。 **P22**

ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を振り洗い水流でやさしく洗うコースです。
(ドライクリーニングではありません)

※洗濯ネットは必要ありませんが、セーターなどを洗うときや布傷みが気になる場合は洗濯ネットに入れてください。

■洗濯できる量の目安 () 内は AW-70DF の場合


- 洗濯できる量：1.5kg 以下
 - 洗濯量の目安：
 - 45L [1.5kg 以下]
 - 28L [ブラウス 1 枚]
- 水位は自動的に設定されますが 45L を超える設定にすると、62L (60L) 水位まで給水して運転します。
- 水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。
- 学生服などの型くずれが気になる衣類は単独で洗ってください。

■30 のウォッシュابلシルクを洗うポイント

1. 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使用する。
 2. 脱水時間は短め (1 分程度) に設定する。
 3. 必ず日陰で干す。
- 天日干しにすると黄ばんだり、変色することがあります。
 - シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

■洗濯ネットへの入れかた

1. 裏返しにして、えり、そでなど、汚れたところが表に出るようにたたみます。
2. 1 枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット (角型 40 × 50cm) いっぱいになるように入れてください。

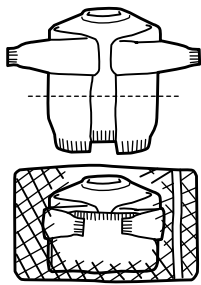

お願い

- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置いてください。
- 衣類の入れかたにより、水位が変わることがあります。
- ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにし、パルセーターに対して少し端に寄せて入れてください。
- 化繊など素材により水に浮いてしまうものがあります。その場合は給水後に一時停止して、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。



■設定できる機能

機 能	設 定
水 流	×
水 位 *1	○
ふろ水	×
予 約	×
風乾燥	×

* 1
12L は設定できません。

- 1 洗濯物を入れる
 - 洗える衣類であるかどうか確認してください。 **P22**
- 2 電源を入れる
- 3 **コース**を押して「**ドライ**」を選ぶ
- 4 **スタート**を押す
 - 給水前にパルセーター (回転板) が回転して洗濯量をはかり、洗剤量 (目安) を表示します。(ふたが開いているとき)
- 5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れる
 - 液体中性洗剤 (ウール・おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの) を使用し、衣類に直接かけないように入れてください。
- 6 ふたを閉める
 - ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯終了

- ブザーで洗濯の終了をお知らせ
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
 - 衣類はすぐに取り出して形を整え、陰干ししてください。

いろいろな洗濯・乾燥


必ず守って欲しいこと

- 洗える衣類であるかどうかを確認してください。


洗濯できるもの

手洗い 30 や   の表示がある


学生服、スラックス、スカート類
(ウール、麻、ポリエステル等)

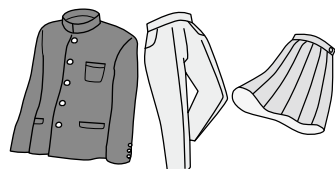

ブラウス、シャツ、ランジェリー類
(ポリエステル、麻)

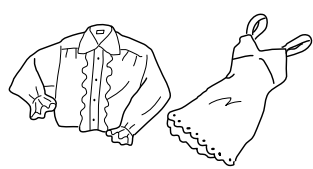


ウール、アンゴラ、カシミアのセーター、
カーディガン類

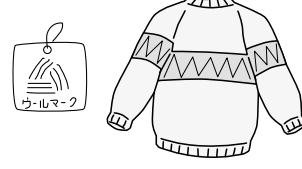

洗濯できないもの

取扱絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。

 表示でも洗えないものがあります。

- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
(部分的に皮革を使用しているものも不可)
- 絹、レーヨン (ポリノジックも含む)、キュプラおよびその混紡品 (裏地でも不可)
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの (芯地を使ったもの)
- コーティング加工、樹脂加工 (接着剤を使ったもの) を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強燃糸 (強くよじった糸) を使ったもの
- ベルベット、別珍など

- 色落ちしやすいもの

- 毛布、カーテンなどの大物

- スキーウェア、ダウンウェアなどの防水加工品

洗えない理由

水につけるだけで型くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいため洗えません

水で色落ちするので洗えません

重いので洗えません

水に浮いてしまい、洗えません

- ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。
- 洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。
- 液体中性洗剤 (ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの) を使用してください。

色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



しみ抜き、部分洗い

えり、そで等のがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤 (ウール、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの) を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。


- パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。



陰干し (乾燥) ●必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。
学生服などは型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。
セーターなどは平干ししてください。

- 脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。

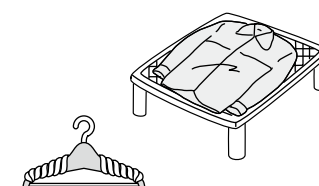

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。


上手なアイロンのかけかた ●アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

セーターなどの場合

全体仕上げ
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。



そで口などの部分仕上げ
タテ方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。

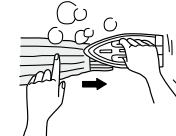


当て布の使いかた

- 刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。
※押さえかけるとセーターの風合いがそこなわれます。


もし、縮んでしまったときは

ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、次の方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

- 1 乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

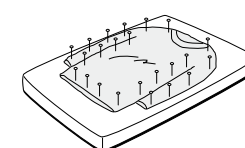

- 2 スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

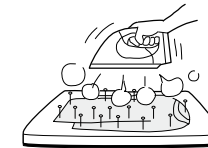

毛布など大物を洗いたいとき

毛布、カーペットカバー、カーテン、シーツなど大物も洗濯できます。

毛布コース



設定できる機能

機能	設定
水流	×
水位 ^{*1}	×
ふろ水	○
予約	○
風乾燥	×

^{*1} 62L (AW-70DFは60L)のみです。

毛布洗いネットに入れる洗濯物

次の洗濯物は必ず別売の「毛布洗いネット TMN-47」に入れてください。**P55**
毛布、カーペットカバー、ベッドパッド、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

※毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

お願い

- 毛布洗いネットに入れたときに、できるだけ高さが低くなるように折って入れてください。
- 毛足の長さ、生地の厚みにより毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
- 水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

1 毛布洗いネットに入れた大物を洗濯・脱水槽に入れる

2 電源を入れる

3 **コース**を押して「毛布」を選ぶ

▶ 必要に応じて**ふろ水****予約**を選ぶ
P30 P32

4 水位表示を目安に液体洗剤や柔軟仕上剤を入れる

- 洗剤量は表示しません。

洗濯用剤量の目安 **P36**

液体洗剤・柔軟仕上剤 **P37**

5 ふたを閉め**スタート**を押す

洗濯終了 **ブザーで洗濯の終了をお知らせ**

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯できる毛布

や の表示があるもの

[]内はAW-70DFの場合
* はAW-80DFのみ

種類	マイヤー・タフト織毛布	カーペットカバー	夏掛けふとん (中わたがポリエステルのもの)	*掛けふとん (羽毛の掛けふとん)
質量	4.7kg [4.2kg]	—	1.8kg以下	1.8kg以下
大きさ	ダブルサイズ (180cm×230cm以下) *シングルサイズ 2枚 (140cm×200cm以下 質量各2.5kg以下)	3畳 [2畳]	140cm×180cm 以下	155cm×215cm 以下


洗濯してはいけない毛布

- 純毛の毛布
- 電気毛布


お願い

- 毛布の洗濯は1回1枚にしてください。
- 洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。


毛布・カーペットカバーの折りかた・毛布洗いネットへの入れかた・洗濯後の取り出しかた

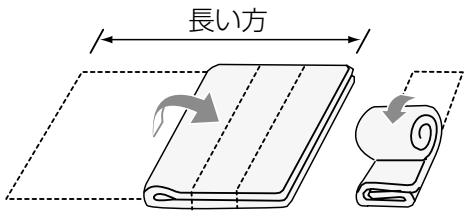

ゴミや糸くずを取り除き、横長に6つに折り、巻きます。
● マイヤー以外の毛布・カーペットカバーはゆるめに巻いてください。
● 夏掛けふとん、掛けふとんの折りかたは毛布洗いネットの取扱説明書に従ってください。

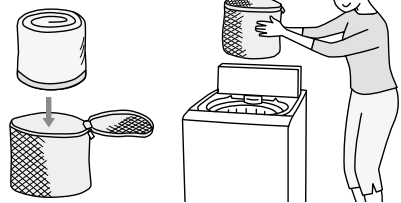

へりのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦に入れて入れます。

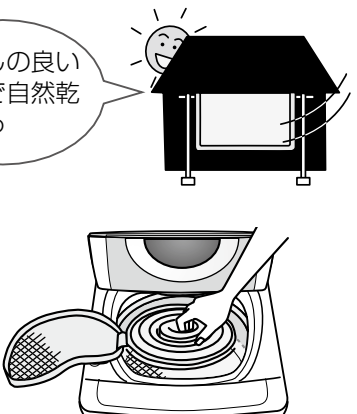


毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央をひっぱり、洗濯物を先に取り出します。

いろいろな洗濯・乾燥

自分流の洗濯がしたいとき

各コースで洗い時間、すすぎ回数、脱水時間をお好みに応じて変更できます。また、脱水だけ行ったり、分け洗いなど自分流の運転ができます。

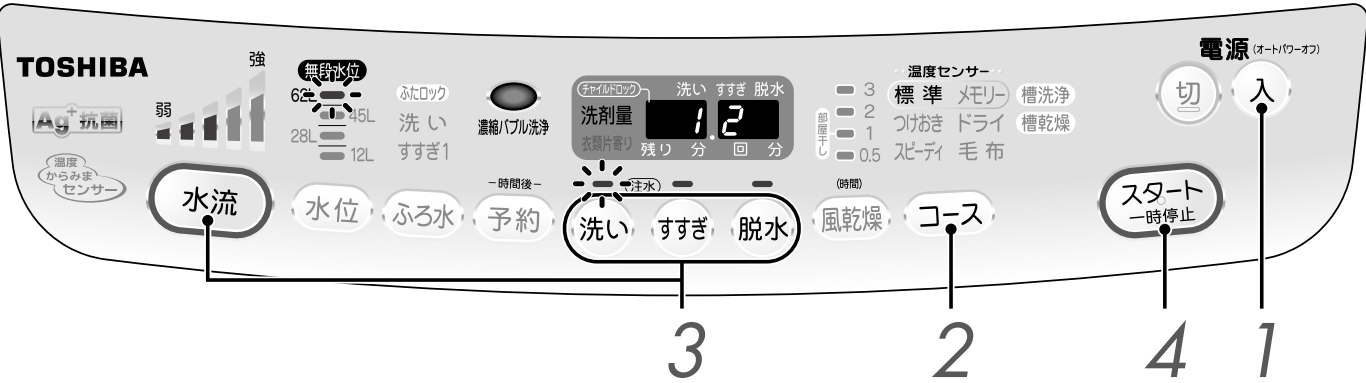

コースにより設定できる内容が異なります。
P35

洗い 12分まで1分単位で選べます

8分～12分 普通の汚れのとき
↓
消灯 洗いなし
↓
3分～5分 軽い汚れのとき

すすぎ 4回まで選べ、注水すすぎ/ためすすぎの選択ができます

3回 シャワーすすぎ2回
ためすすぎ1回
3回注水 シャワーすすぎ2回
注水すすぎ1回
4回 シャワーすすぎ2回
ためすすぎ2回
4回注水 シャワーすすぎ2回
注水すすぎ2回
消灯 すすぎなし
1回 ためすすぎ1回
1回注水 注水すすぎ1回
2回 シャワーすすぎ1回
ためすすぎ1回
2回注水 シャワーすすぎ1回
注水すすぎ1回

脱水 9分まで1分単位で選べます

4分～8分 普通の衣類
↓
9分 厚手の物
↓
消灯 脱水なし
↓
1分～2分 しわになりやすい物

1 洗濯物を入れ、電源を入れる

洗濯量 **P10** 洗濯物の入れかた **P11**

2 コースを押して「コース」を選ぶ

3 洗いすすぎ脱水水流をそれぞれ押し、運転内容を変更する

▶必要に応じて風乾燥 ふろ水 予約を選ぶ
P16 P30 P32

●風乾燥の場合、脱水時間の変更はできません。

4 スタート一時停止を押す

5 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める

●ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 **P36**

洗剤量の表示 **P6** 液体洗剤・柔軟仕上剤 **P37**

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ
●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

脱水のみなどの運転がしたいとき（行程別の運転）

- 例：
別に洗ったものを脱水する
ためた水を排水する
- 脱水の前に排水します。
排水だけのときはふたを開けておき「C2」表示が出たら電源を切ります。

1 洗濯物を入れ、電源を入れる

2 ふたを閉める

3 脱水を押し、脱水時間を変更する

4 スタート一時停止を押す

洗濯終了 ブザーで終了をお知らせ


こんなときは	運転内容	選択するボタン
●洗濯液を2度使用する ●あらかじめ洗剤を溶かす	洗いのみ 水は残ります。	洗い
●すすぎ液を再利用する	洗いとすすぎ 水は残ります。	洗いすすぎ
●分け洗いする	洗いと脱水	洗い脱水
●洗ったものをすすぐ	すすぎのみ すすぎの効果を上げるために、排水・脱水から始まります。水は残ります。	すすぎ
●洗濯液を絞ってすすぎ、脱水する	すすぎと脱水 すすぎの効果を上げるために、排水・脱水から始まります。	すすぎ脱水

※すすぎからの運転で水位を設定しないと1番上の水位になります。

- 風乾燥を組み合わせた洗濯について
- 脱水行程を含まない、「洗い」「風乾燥」、「すすぎ」「風乾燥」、「洗い」「すすぎ」「風乾燥」の組み合わせは選択できません。「洗い」や「すすぎ」行程をなしにする場合は(洗い)(すすぎ)を押してください。
- つけおきコースについて
- 「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。
 - 「すすぎのみ」「すすぎと脱水」を設定すると、はじめのすすぎは排水後の脱水を行わず、給水を開始します。

いろいろな洗濯・乾燥

自分流の洗濯を記憶したいとき

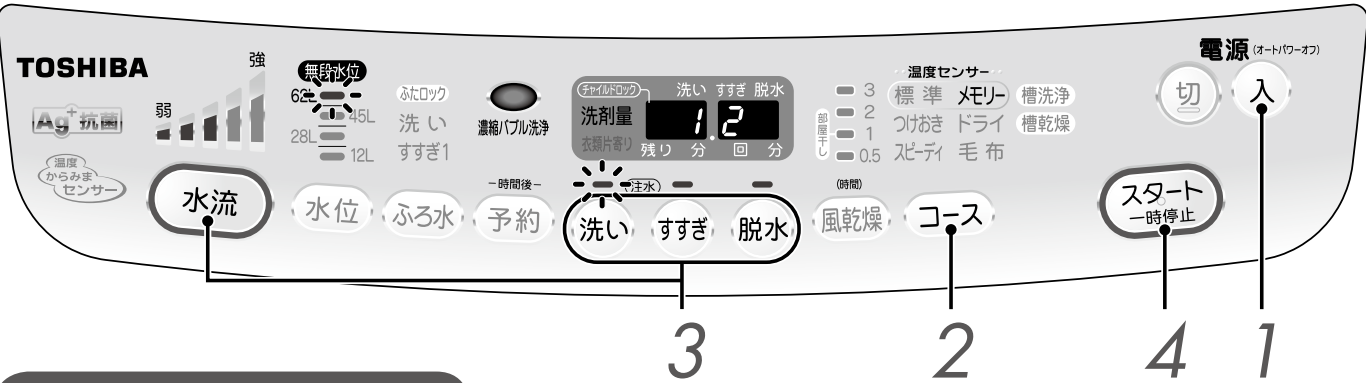

メモリーコース

「メモリー」コースの場合は「標準」と同じ設定になります。 **P35**

■設定内容と記憶

機 能	記 憶
洗 い	○
すすぎ	○
脱 水	○
水 流	○
水 位	×
ふろ水	×
風乾燥	×
予 約	×

- 1

洗濯物を入れ、電源を入れる

洗濯量 **P10** 洗濯物の入れかた **P11**
- 2

「コース」を押して「メモリー」を選ぶ

●「メモリー」コースを使用すると記憶されて、次回から電源を入れると「メモリー」が点灯します。
- 3

「洗い」「すすぎ」「脱水」「水流」をそれぞれ押し、運転内容を変更する

▶必要に応じて「風乾燥」「ふろ水」「予約」を選ぶ
P16 **P30** **P32**
- 4

「スタート/一時停止」を押す
- 5

洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ、ふたを閉める


●ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。
洗濯用剤量の目安 **P36**

洗剤量の表示 **P6** 液体洗剤・柔軟仕上剤 **P37**
- 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

ふたロックとチャイルドロックについて

洗い行程が終了すると、自動的にふたがロックされます。

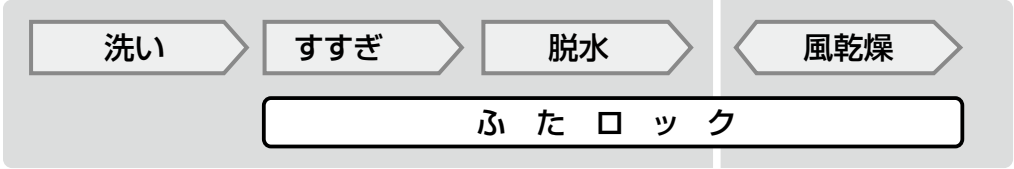

- 洗い行程を選択していない場合は、洗濯・脱水槽が回転する（脱水）前に、ふたがロックされます。



お願い
● **ふたロック** が点灯しているときは無理に開けないでください。
(ふたが破損することがあります。)

ふたロックを取り消したい場合

- 運転中のとき**
「スタート/一時停止」を押して一時停止にします。
● **ふたロック** が消灯したら、ふたを開けられます。
- 電源が切れているとき**
電源を「入」にします。
● **ふたロック** が消灯したら、ふたを開けられます。
(運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります。)

強制的にふたをロックするには（チャイルドロック）

洗濯時や風乾燥時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下した場合のことを考え、安全のためふたが開かないように、強制的にふたをロックできます。
(いつでも設定、取り消しができます。)

- 1 「予約」を押しながら「スタート/一時停止」を押す
- ふたが開いていると設定できません。

- 2 「ピピピッ」とブザーが鳴り約 5 秒後に設定完了
- 「洗剤量」表示が点灯し、**ふたロック** が点灯します。



- 取り消しの方法**
 - チャイルドロックを取り消す場合は、同じ操作をしてください。
「ピーピーッ」とブザーが鳴ると、設定が取り消されます。
 - 1 度設定されると、設定を取り消すまでふたは開きません。
 - 万が一、ふたが開いた場合は異常と判断してブザーが鳴り続け運転が停止し、洗濯液を排水します。
電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定し直してください。

いろいろな洗濯・乾燥

ふろの残り湯を使う洗濯

ふろ水を利用したときの運転内容

水道水利用

ふろ水利用

洗濯行程（「標準」コース）

洗いのみふろ水利用

すすぎまでふろ水利用

洗い	脱水	シャワーすすぎ	脱水	シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水
洗い	脱水	ためすすぎ	脱水	ためすすぎ	脱水		

- すすぎ回数が1回の運転では、ふろ水の利用はできません。
 - 給水中にふろ水がなくなると、水道水を給水します。
- ふろの残り湯について
- ふろの残り湯は、40℃以下で使用してください。
 - イオウの入った残り湯は、洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあるので使用しないでください。その他の入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯についても成分により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色がつく恐れがあるので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

ふろ水給水用ホースの準備

1 シールをはがし、ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

- 上に引っ張っても抜けないことを確認してください。

ふろ水用給水継手

ふろ水給水口

2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する

- 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合は別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」をご利用ください。

P55

3 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める

- ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを1.5m以下にしてください。

40℃以下

1.5m 以下

できるだけたませない

ふろ水を正しく給水するために
次のことをお守りください。

❌

巻いたり、たませない

❌

とがったところでこすらない

❌

はさまない

- ホースに穴があくと、給水できなくなることがあります。
- ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、ふんだりするとホースがつぶれることがあります。ホースを傷める恐れがある場合には、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。

P55

ふろ水給水用ホースを準備し、水栓を開ける

■ふろ水の利用とコース

コース	ふろ水の利用
標準	○
つけおき	○
スピーディ	○ (洗いのみ)
メモリー	○
ドライ	×
毛布	○
槽洗浄	○ (洗いのみ)

- ふろ水**を押すと「洗い」または「洗い・すすぎ1」が選べます。

洗い

洗い・すすぎ1

消灯

洗い行程がない場合は「すすぎ1」が点灯・消灯します。

■ふろ水利用の変更

- スタート/一時停止**を押した後はふろ水利用の内容は変更できません。電源を入れ直し再び設定してください。

■ふろ水利用の取り消し

- ふろ水**を押す。
ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

1 洗濯物を入れ電源を入れる

2 **コース**を押して「コース」を選ぶ

- 洗濯内容が変更できます。 **P26**

3 **ふろ水**を押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

- ▶必要に応じて**風乾燥****水流****予約**を選ぶ

P16 **P18** **P32**

4 **スタート/一時停止**を押す

- 給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

5 表示を目安に洗剤などを入れふたを閉める

- ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるために水道水を約15秒～45秒給水します。初めて使用される場合または衣類が少ない場合は、ポンプが動作する前に給水が止まることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約3分かかります。

洗濯終了

ブザーで終了をお知らせ
●糸くずフィルターを掃除してください。

水栓を閉じ、ふろ水給水用ホースを浴槽から取り出す

- ふろ水用給水継手ははずし、ホース内の水を十分に抜いてください。
ふろ水用給水ホースのお手入れ **P43**

いろいろな洗濯・乾燥

30

31

運転終了時間の予約

予約ボタンで運転終了までの時間が予約できます。

- 洗濯物の量が少ないと運転終了時間よりも早く終わることがあります。

■予約内容の確認

予約を押す。

押している間、予約内容が表示されます。
※予約時間と実際の終了時間は、給水量・排水の状態などの条件により多少異なります。

■予約の取り消しと変更


電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

■柔軟仕上剤を使用するとき

洗剤量の表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れてください。**P36** **P37**

■粉末洗剤を使用するとき

- ①「柔軟仕上剤投入ケース（予約時粉末合成洗剤）」を引き出し、洗剤を予約洗濯側全体に平らになるように入れる。**P5**
（投入ケースや注水口がぬれていると、洗剤がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。）
- ②確実に閉める。
 - 給水量が少ない（毎分 5L 以下）と、洗剤が投入ケースや注水口に残ることがあります。
 - 「柔軟仕上剤投入ケース（予約時粉末合成洗剤）」に粉末合成洗剤を入れるので、濃縮バブル洗浄の効果は減少します。
 - 粉石けん、一般合成洗剤（水 30L に 40g のもの）は使用しないでください。溶けにくいため、固まることがあります。

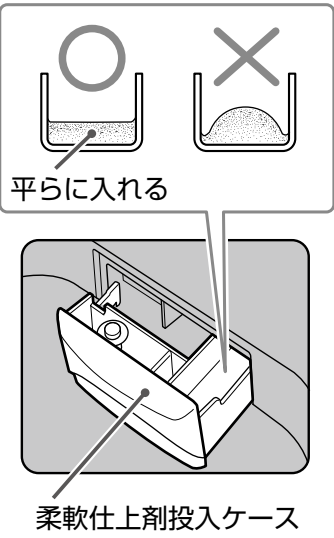


■液体洗剤・液体漂白剤を使用するとき

- 液体洗剤や液体漂白剤は「洗剤・漂白剤投入口」を開け、こぼさないように入れてください。**P37**

■粉末漂白剤を使用するとき

- 白いタオルで粉末漂白剤を包み、パルセーターの上に乗せてください。

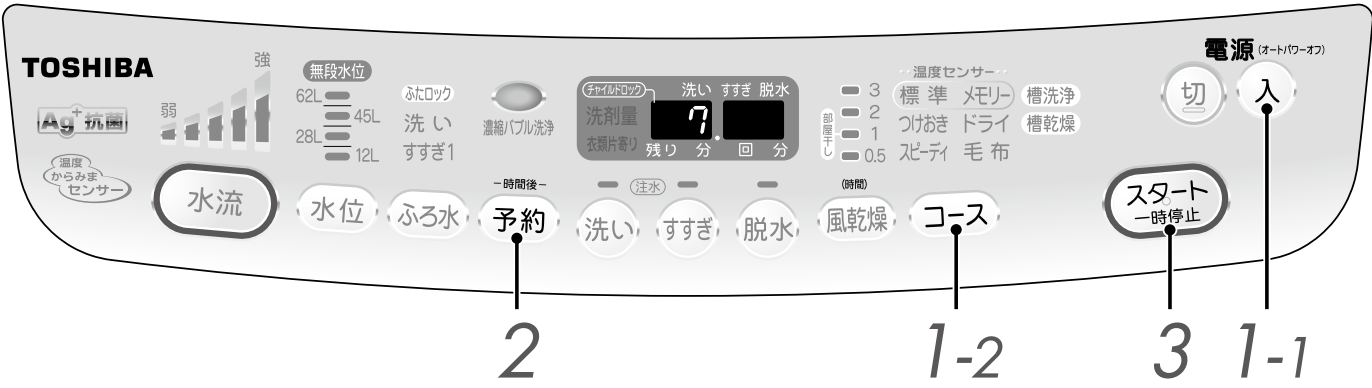

■予約とコースについて

コース	予 約
標 準	○
つけおき	○
スピーディ	○
メモリー	○
風乾燥	○
ドライ	×
毛 布	○
槽洗浄	×
槽乾燥	×

■運転終了までの時間設定

- 設定された運転内容に応じて 1 ～ 24 時間後まで 1 時間単位で選べます。
例えば運転時間が 1 時間を超える場合は 2 時間後から設定できます。

1 洗濯物を入れたら電源を入れ **コース**を押して「コース」を選ぶ

- 運転内容を変更することができます。**P26**

▶必要に応じて**風乾燥****水流****ふろ水**を選ぶ
P16 **P18** **P30**

2 **予約**を押して洗濯終了までの の時間を選ぶ

3 **スタート/一時停止**を押す

- 水栓が開いているか確認してください。
- パルセーターが回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を約 30 秒間表示します。その後予約の時間を表示しますが、ふたを開けると洗剤量（目安）を表示します。

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを 投入ケースに入れ、ふたを閉める

- ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯用剤量の目安 **P36**

洗剤量の表示 **P6** 液体洗剤・柔軟仕上剤 **P37**

運転終了 ブザーで運転の終了をお知らせ
●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

いろいろな洗濯・乾燥

洗濯コースについて ()内は AW-70DF の場合

コース				標準設定の内容						※印は初期設定です		自分流の設定の内容					
				水 位	洗い(約)	すすぎ		脱水(約)	風乾燥	所要時間(約)	洗い(約)	すすぎ		脱水(約)	水流		
洗濯／洗濯風乾燥	濃縮バブル洗浄	標準	洗濯のみ	12L～62L (12L～60L) 無段階自動設定	8～12分※	シャワー すすぎ 2回	▶	ため すすぎ	6分		20分～48分 (24分～47分)	0～12分 1分単位で 選べます	1回 ため 1回注水 注水 2回 シャワー ため 2回注水 シャワー 注水 3回 シャワー シャワー ため 3回注水 シャワー シャワー 注水 4回 シャワー シャワー ため ため 4回注水 シャワー シャワー 注水 注水 表示消灯 すすぎなし	0～9分 1分単位で 選べます (風乾燥設定時は選べません)	弱～強 5段階から 選べます		
			洗濯風乾燥							30分～ 180分	55分～ 230分						
		スピーディ	洗濯のみ		5分	注水※ すすぎ 1回		5分		16分～30分 (16分～30分)	30分～ 180分					46分～ 210分	
			洗濯風乾燥			・45Lより上の水位はシャワーすすぎと注水すすぎになります。											
		つけおき	洗濯のみ		予洗い 5分 (つけおき 60分) 仕上げ洗い 5分	ため すすぎ	▶	シャワー すすぎ 2回	▶	ため すすぎ	6分		89分～110分 (89分～110分)	30分 1・2・4・6・8時間 洗いなし が選べます	2回 ため ため 2回注水 ため 注水 3回 ため シャワー ため 3回注水 ため シャワー 注水 4回 ため シャワー シャワー ため 4回注水 ため シャワー シャワー 注水 5回 ため シャワー シャワー ため ため 5回注水 ため シャワー シャワー 注水 注水		設定 できません
			洗濯風乾燥									30分～ 180分	120分～ 300分				
		メモリー			設定内容による							「標準」コースと同じ内容になります。					
風乾燥				設定内容による					30分～ 180分	30分～ 180分	組み合わせる洗濯コースによる						
ドライ				28L～45L (28L～45L) 自動設定	6分	シャワー すすぎ	▶	ため すすぎ	6分		19分～25分 (19分～25分)	0～12分 1分単位で 選べます	「標準」コースと同じすすぎの内容になります。 「すすぎなし」～「2回注水」まで選べます。		0～6分 1分単位で 選べます	設定 できません	
毛 布				62L (60L)	12分	注水 すすぎ	▶	注水 すすぎ	8分		51分 (51分)		すすぎの内容はためすすぎが注水すすぎになります。 「すすぎなし」～「3回注水」まで選べます。 「注水」ランプが消灯のときには、ためすすぎになります。		0～9分 1分単位で 選べます		

- 「槽乾燥」コースの設定内容 **P44** 「槽洗浄」コースの設定内容 **P45**
- 所要時間は給水時間（毎分 15L で計算）と排水時間を含んでいます。洗濯物の量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、
- この本体の「標準」は、**(G-3)**を押して「濃縮バブル」サインを消灯にした自分流の設定で洗い 9 分、すすぎ 2 回、脱
- 温度センサーで室温が低いと検知した場合は、洗い時間が約 5 分長くなります。（「濃縮バブル洗浄標準」コース、「標

水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は変わります。28L より水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。
水 6 分になります。
準」コースのみ)

いろいろな洗濯・乾燥

洗濯用剤について

洗濯用剤量の目安

() 内は「つけおき」コースの場合

洗濯量の目安	洗剤量表示 スプーン/ キャップ		手動設定水量 AW-80DF AW-70DF		合 成 洗 剤			粉石けん	柔 軟 仕 上 剤	
					粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤		
					20g 水30L	20mL 水30L	40mL 水30L	40g 水30L	20mL 水30L	6.6mL 水30L (濃縮タイプ)
8kg	1.2		62L	60L	約44g	約44mL	約83mL	約83g	約41mL	約14mL
	1.1				約40g	約40mL	約80mL	約80g	約40mL	約13mL
6	1.0				約37g	約37mL	約75mL	約75g	約37mL	約12mL
	0.9 (2.0)				約34g (約74g)	約34mL (約74mL)	約68mL	約68g	約34mL	約11mL
4	0.8 (2.0)	3.0	45L	45L	約30g (約74g)	約30mL (約74mL)	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
	0.7 (2.0)				約27g (約74g)	約27mL (約74mL)	約53mL	約53g	約27mL	約9mL
3	0.6 (1.8)				約23g (約69g)	約23mL (約69mL)	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
	0.5 (1.5)	1.9	28L	28L	約19g (約57g)	約19mL (約57mL)	約37mL	約37g	約19mL	約6mL
2	0.4 (1.2)				約15g (約45g)	約15mL (約45mL)	約30mL	約30g	約15mL	約5mL
	0.3 (0.9)				約11g (約33g)	約11mL (約33mL)	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
1	0.2 (0.6)		12L	12L	約8g (約24g)	約8mL (約24mL)	約16mL	約16g	約8mL	約3mL
	毛布コース				――	約44mL	約83mL	――	約41mL	約14mL

- 「標準」「つけおき」「スピーディ」「メモリー」の洗剤量（目安）表示は水量 55L でスプーン 1 杯の使用量に合わせています。また、「ドライ」の洗剤量（目安）表示は水量 30L でキャップ 2 杯の使用量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。
- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。
- 洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。


お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。（上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。）
入れすぎると泡があふれ出て、床面を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル部、ふたロック部に洗剤などをこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

柔軟仕上剤を使うとき


使用量および使用方法是、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。
運転中は「一時停止」してから入れてください。

- 柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れます。
- 投入ケースは確実に閉めてください。すすぎ給水中に投入ケースを開けると、水がこぼれるので、開けないでください。

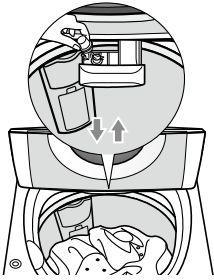


お願い

- 柔軟仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。

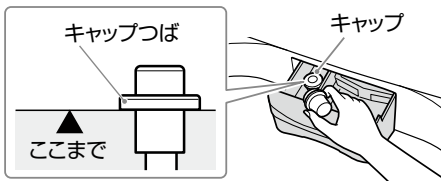

- すすぎを「注水すすぎ」にすると仕上げ効果が変わることがあります。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まることがあります。P43

- 投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。
- 濃縮タイプは入りにくいことがあるため、3 倍に薄めてから入れてください。

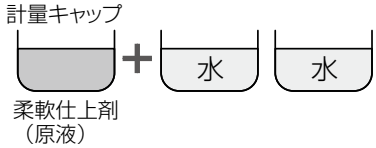

いつ柔軟仕上剤を入れたらいいの

この間に柔軟仕上剤を入れる

給水

洗い

最終すすぎ


- 洗い終わるまでに柔軟仕上剤投入ケースへ入れてください。最後のためすすぎのときに自動的に槽内へ投入されます。

液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法是、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

液体洗剤

- 液体洗剤は「洗剤・漂白剤投入口」へ入れることをおすすめします。
- 「液体漂白剤注入口」へ入れる場合は、注入口に洗剤がこびりつき固まることがあるため、使用量の 3 倍の水に薄めてから入れてください。
- 液体石けんをお使いの場合は石けんカスが出やすいため、定期的に「槽洗浄」コースを行ってください。P45

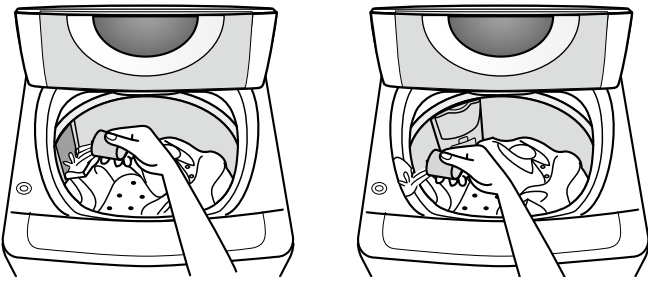

液体漂白剤

- 漂白剤を使用するときは、使用量の 3 倍の水に薄めてから「洗剤・漂白剤投入口」か「液体漂白剤注入口」に入れます。
- 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。
- 予約の時は粉末洗剤を先に入れ、その後に液体漂白剤を入れてください。

粉末漂白剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。



投入口の位置をかえるとき

- 電源を入れ、ふたを開けたまま脱水のみ設定しスタートします。「C2」表示が出たら、洗濯・脱水槽を手で回して入れやすい位置にし、電源を切ってください。P53

■ 粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

● 洗濯機を使用して溶かすとき

1 「標準」コースで水位 28L 洗い 3 分を設定し、洗濯量にあった粉石けん量を入れ、**スタート**を押す **P36**

- 粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切りま

2 電源を入れ直し、洗濯物を入れて、コースを選び水位を設定したら **スタート**を押す

● 水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

- 30℃ 前後のぬるま湯 約 5L を別の容器（バケツなど）に用意し十分かき回しながら（水が少ないと固まる場合があります）、粉石けんを少しずつ入れます。



- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。



お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、すすぎ回数を増やすことをおすすめします。よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。また、1 ヶ月に 1 度「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。 **P45**
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

■ のりづけをするとき

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）
※それ以外ののりは、故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

● のりづけできる量：1.5kg 以下

- のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

● のりづけのしかた

1 電源を入れ、洗濯物を入れる

2 **水位**を押して、水位 45L

洗いを押して、洗い時間 3 分

脱水を押して、脱水時間 2 分または 3 分
をそれぞれ選ぶ

3 **スタート**を押す

4 パルセーター（回転板）が回り始めたら、
のりを入れてふたを閉める

- のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽についたのりを落とすために「槽洗浄」コースを運転するか、1 番上の水位まで水を入れ、洗い 10 分、脱水 2 ～ 3 分を行ってください。 **P45**

こんな洗濯がしたい

こうすればできます

参照ページ

自動設定の水量を変えたい

自動設定の水量は 5 L または 10 L 単位で設定を変えることができます。

P41

どろ汚れやシミ汚れ、えり・袖口の汚れを予洗いなしでしっかり落としたい

「つけおき」コースをおすすめします。
つけおき時間を長くしたり、ふろの残り湯を使用すればさらに汚れ落ちは良くなります。

P14

P30

衣類の黄ばみ・黒ずみを防ぐには

1 ヶ月に 1 度程度「つけおき」コースを使用していただく
と防ぐことができます。

P14

洗濯液を 2 度使いたい

1 度目は汚れの少ないもので、汚れのひどいものは 2 度目に洗いましょう。
1. 1 度目の洗濯物を「洗いのみ」行う。
2. 運転終了後、1 度目の洗濯物を軽く絞りバケツなどに取り出す。
3. 2 度目の洗濯物を入れる。
4. 好みのコースと水位を選び、運転する。
5. 運転終了後、1 度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す。
6. 好みのコースで「すすぎ」「脱水」を行う。

P26

もっとすすぎたい

「標準」コースのすすぎよりさらにすすぐにはすすぎ回数を増やしてください。
他のコースでもすすぎ回数の変更はできます。
シャワーすすぎをためすすぎに変更することもできます。

P26

P41

脱水シワを減らしたい

洗濯が終了したらすぐに取り出してください。また、ワイシャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を 1 ～ 2 分に変更すれば、シワを軽減することができます。

P26

風合いよく仕上げたい

柔軟仕上剤の使用をおすすめします。
柔軟仕上剤と洗濯機用の洗濯のりを混ぜて使用するとその割合に応じて、風合を変えることができます。（柔軟仕上剤が多いとやわらかく、洗濯のりが多いとハリのある仕上がりになります。）そのときはのりづけと同じような方法で仕上げてください。

P37

糸くずが付着するのを防ぎたい

糸くずが付着するのを防ぐには、糸くず防止用洗濯ネットを使用したり、糸くずが気になる衣類は分けて洗ってください。

色移りを防ぎたい

色落ちしやすいと表示のある衣類もありますが、ジーンズや濃色の衣類は一般的に色落ちしやすいものです。はじめの数回はそれだけ別にして洗ってください。

知っていると便利

■設定内容を全て初期状態に戻すには

ふろ水を押しながら**入** **電源**を押す
(オートワ-オフ)

1 **ふろ水**を押しながら電源を入れる

2 ブザーがピピピッと鳴り、約 5 秒後に設定解除完了。電源を切る。

- 記憶している全ての内容が初期の状態に戻ります。

■終了ブザー音を消したいとき

コースを押しながら**入** **電源**を押す
(オートワ-オフ)


1 **コース**を押しながら電源を入れる

2 ブザーがピピピッと鳴り、約 5 秒後に設定完了。電源を切る。

- 終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。
- 1 度設定すると記憶しています。

■凍結の恐れがあるとき

- 洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。
- ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水用給水継手をはずし、ホース内の水は十分抜いてください。
- ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などを掛けて保温してください。

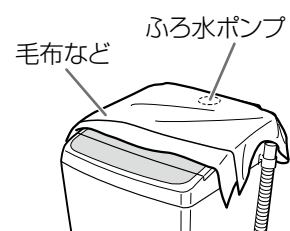

■もし凍結してしまったら

給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合
40℃以下のお湯につけます。

- 凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。



■本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30 分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



■水位を調節したいとき

■洗濯中に調節する場合 () 内は AW-70DF の場合

水位を押し、設定したい水位を点灯させる

- 水位**を押すと表示は水位が高くなる方向に移動します。
1 番上の水位 62L (60L) のとき**水位**を押すと、1 番下の水位 12L になります。
- 1 番上の水位 62L (60L) でも水が足りない場合は、**水位**を 2 秒以上押し続けると押し続けている間、水が追加されます。

※洗濯物の量に対し水量が多すぎると、水はねしたり、水流が弱くなることがあります。


■自動設定の水位を微調節する場合 パネル表示例：AW-80DF

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。

- 標準設定は中央の 2 つのランプが点灯します。1 度設定すると記憶しています。

水位を押しながら**入** **電源**を押す
(オートワ-オフ)

ブザーがピピピッと鳴ります。
水位ランプが点灯

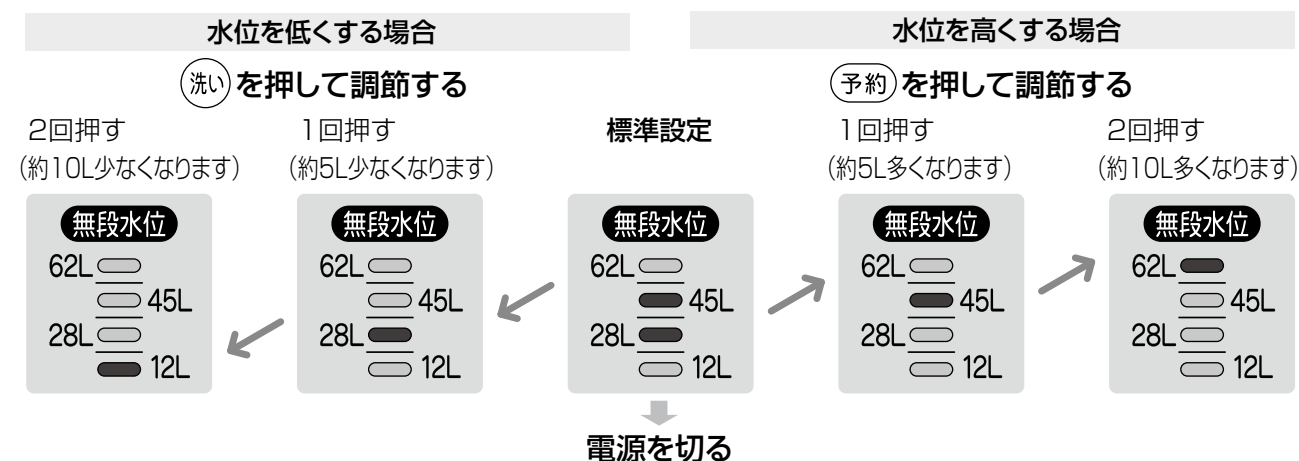

■シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき

シャワーすすぎがためすすぎになります。

例)すすぎ回数が 3 回の場合

シャワーすすぎ 脱水 シャワーすすぎ 脱水 ためすすぎ



ためすすぎ 脱水 ためすすぎ

1 電源を入れる

2 **すすぎ**を 3 秒間押します。ブザーがピピピッと鳴り、約 5 秒後に設定完了。電源を切る。

- シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピピッと鳴ります。
- 1 度設定すると記憶しています。


お手入れ

糸くずフィルターは（運転後、毎回お手入れ）

フィルターケース


■はずしかた

フィルターケース取り付け台の凹部に指をかけ、ケースのツメ部を押し下げながら手前に引き、フィルターケースをはずします。

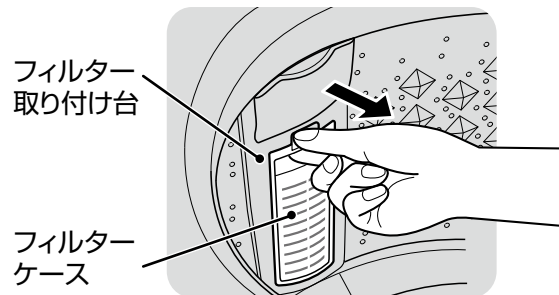

■取り付けかた


フィルターケースのツメ部を上側にして、フィルターケースの下部をフィルター取り付け台にはめてから、フィルターケース上部をカチッと音がするまでフィルター取り付け台に押しつけ、取り付けてください。

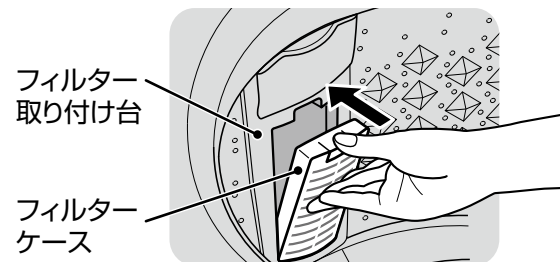


フィルターケースカバー

■はずしかた

フィルターケースを裏返し、フィルターケースカバーを矢印の方向に図のようにスライドさせ（①）、取りはずします（②）。フィルターケース内側とフィルターケースカバー内側を掃除してください。

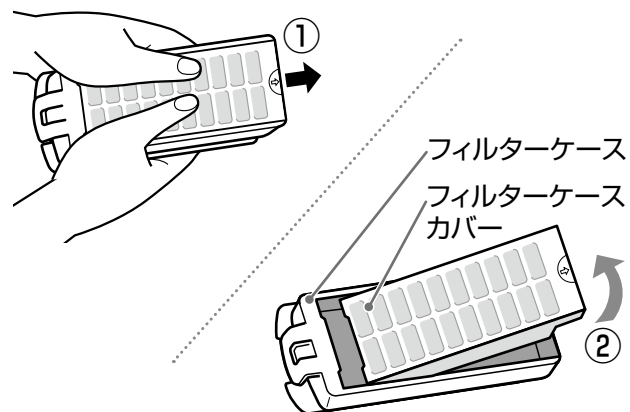


※フィルターケース内で糸くずが固まり、フィルターケースカバーがはずしにくい場合は、フィルターケースを濡らし、糸くずを柔らかくすると取りはずしやすくなります。

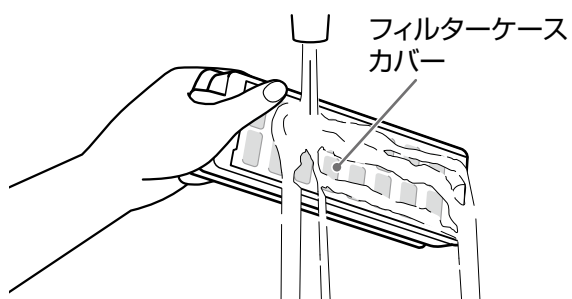

■取り付けかた


- ①図のようにフィルターケースにフィルターケースカバーをはめます。
- ②フィルターケースカバーをカチッと音がするまで下に押し下げます。

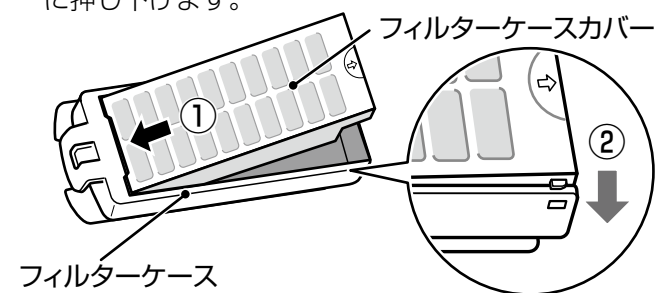


■フィルターケース内のフィルター弁がはずれた場合

※フィルター弁がはずれると糸くずの捕獲ができなくなります。

- ①フィルター弁の突起と凹部を、フィルターケースに合わせて差し込んでください。

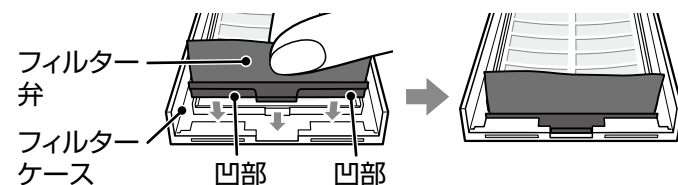


- ②フィルターケースの中央のツメに、フィルター弁の溝をしっかりとめこんでください。

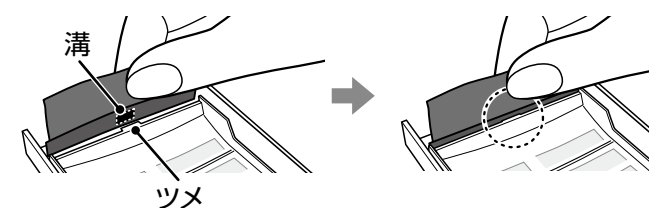

洗剤・漂白剤投入口は

洗剤などが残っている場合はふき取るか水で洗い流してください。取れにくい場合には、「槽洗浄」コースをお使いください。

- 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」へ入れる場合は、投入口の水滴はふき取ってください。ぬれていると洗剤が固まり、残る場合があります。

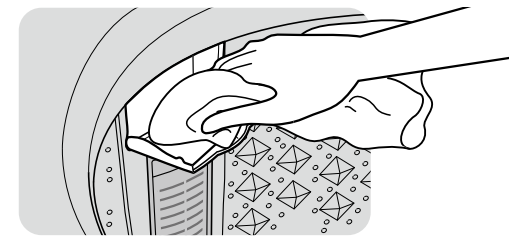


柔軟仕上剤投入ケースは

ケースをはずして水洗いしてください。また注入口の汚れは拭きとってください。


■はずしかたとお手入れ

- 1 投入ケースを手前に引き、上に持ち上げ、はずします。
- 2 柔軟仕上剤投入ケースのキャップをはずします。
- 3 柔軟仕上剤投入ケースを水洗いします。洗剤で汚れていたら、ぬれた布などで掃除してください。
- 4 注水口をぬれた布などで掃除してください。

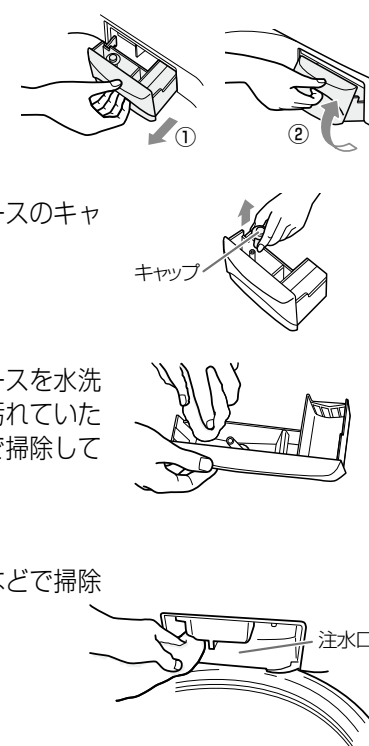

■取り付けかた


- 1 柔軟仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。キャップは必ず取り付けてください。キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。
- 2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイドに合わせて奥に押し込みます。

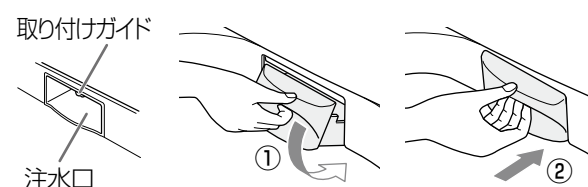

ふろ水用給水ホースは

■はずしかたとお手入れ

- 1 ストレーナーを左の方向に回してはずします。
- 2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とします。
●フィルターが目づまりしたときは販売店でお買い求めください。P55
- 3 ネットに付着しているごみを、歯ブラシなどで掃除します。
●ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

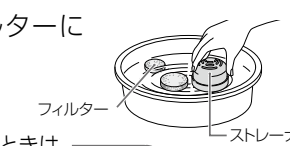


■取り付けかた

フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側に付けてセットし右の方向に回して取り付けます。

■ホース内部のお手入れ

右記のようにホースの中に水を流し込み、内部のごみを洗い流してください。

※汚れが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗剤を約20mL入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約1時間つけ込んだ後水洗いしてください。



本体・パネル・手かけ部は

やわらかい布で拭きとってください。
汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。


台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色・傷や破損の原因になります。

お願い

- パネル・ふたのロック部・透明部などに、整髪剤・スプレー・液体洗剤などをかけたり、先のとがったもので押さないでください。
部品の破損や故障の恐れがあります。
- 塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。
ご使用のときは、洗濯機の上に布などをかけてカバーをしてください。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミがつままっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

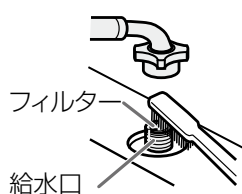


- フィルターがついていない、または変形していると故障の原因になりますので注意してください。

給水ホースのはずしかた

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行ってください。

- 1 水栓を閉じます。
- 2 電源を入れ **スタート一時停止** を押します。
- 3 **水位** を押し、数秒後に洗濯機本体側のナットをゆるめてはずします。

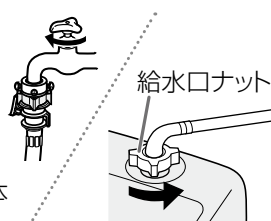

洗濯・脱水槽のお手入れ

洗濯・脱水槽を乾燥させたいとき

槽乾燥コース

- 洗濯終了後に「槽乾燥」運転を行うと、洗濯・脱水槽の湿気を取り除くことができ、黒カビの発生を抑えることができます。週に1度程度行ってください。
※衣類は入れないでください。

お願い

- 洗濯・脱水槽の黒カビの発生は、使用環境によって異なります。
- 1度付いてしまった黒カビは「槽乾燥」運転で取り除くことはできません。定期的に「槽乾燥」「槽洗浄」を行うことをおすすめします。 **P45**

1 電源を入れる

2 **コース** を押し、「槽乾燥」を選ぶ

- コースランプが点灯します。

3 ふたを閉め **スタート一時停止** を押す

- 約30分間、高速で回転しながら風を引き込んだり、パルセーター（回転板）を回転させたりして、洗濯・脱水槽を乾燥します。

洗濯・脱水槽を掃除したいとき

槽洗浄コース

汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。右記の場合などは、1ヶ月に1回程度槽洗浄を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために「槽洗浄」を行ってください。

- 粉石けんを使用している。
- 洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。

塩素系漂白剤の例（2008年7月現在）
ハイター（花王）
カビキラー洗濯槽クリーナー（ジョンソン）

槽洗浄の行程

給水・回転（※1）	約11分
つけおき	約20分
洗い	約3分
排水・脱水（※2）	約3分
給水・回転（※1）	約11分
すすぎ	約3分
排水・脱水（※2）	約3分

※1 低い水位から順番に水をためながらパルセーター（回転板）が回転します。ふろ水の場合は、若干動作が異なります。

※2 排水しながら脱水します。

1 電源を入れる

2 **コース** を押して「槽洗浄」を選ぶ

▶ 必要に応じて **ふろ水** を選ぶ **P30**

3 **スタート一時停止** を押す

- 行程は表示されません。コースランプが点滅します。

4 パルセーター（回転板）が回り始めたら塩素系漂白剤を約300mL入れる

- 最初の給水時に入れてください。
- 衣類は入れないでください。

5 ふたを閉める

- ふたを開けたまま運転すると、脱水やすすぎの前で運転が止まります。

槽洗浄終了 ● ブザーで終了をお知らせ。

- 連続して槽洗浄を行わないでください。
- 洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の「洗濯槽クリーナー（塩素系）」をご使用ください。使用方法は「洗濯槽クリーナー」の説明書に従ってください。 **P55**

ステンレス槽のさび（もらいさび）は

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなりますので使用しないでください。

ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。
- 断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。きれいな水が出るようになってから使用してください。



据え付け


正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で止まる原因になります。

※別冊の **据付説明書** をごらんください。

据え付け場所の選びかた


しっかりした水平な床に据え付けます。

- ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据え付けないでください。振動や騒音が大きくなり危険です。防水パンをご使用ください。

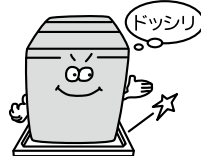

直射日光のあたる場所はさけます。

- プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

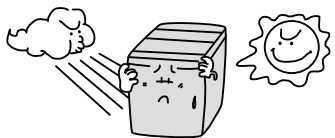

冬期凍結するおそれがある場所はさけます。



据え付けに必要な寸法を確認します。

本体は背面や左右の壁から 5cm 以上離します。(水栓からも 5cm くらい離してください。)


- 異常な振動や音を防ぐためです。

据え付ける前に

排水口の清掃

洗濯機を据え付ける前に排水口の位置の確認と、排水口の清掃をしてください。

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいものです。放置しておくと排水のエラーや悪臭の原因になります。

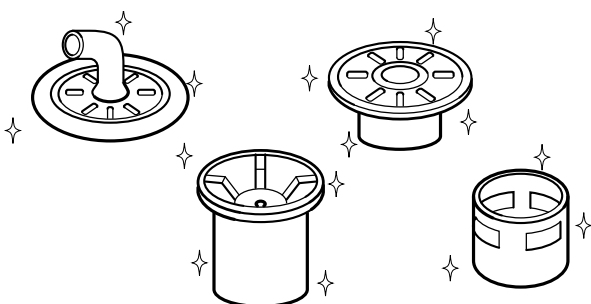


排水ホースの付け換え

工場出荷時は排水ホースは向かって右側にセットされています。

左側の場合は下記手順で付け換えてください。

1 本体の前面が下になるようにダンボールなどの上に倒す


2 ストッパーを奥側（洗濯機上方側）へ押し上げ、台板からはずし、ホースをはずす

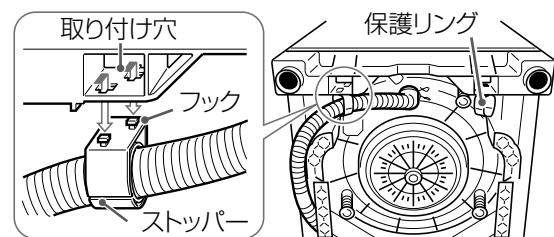

3 保護リングも同じ手順ではずす


4 ホースを洗濯機左側にし、ストッパーを台板の取り付け穴にはめ込み、手前に引く

保護リングを取り付ける

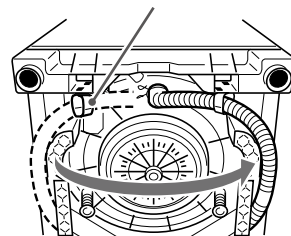

5 3 にてはずした保護リングを反対側の取り付け穴にはめ込み、手前に引く

6 フックが取り付け穴 2 箇所にかかっていることを確認する (排水ホースのストッパー、保護リングともに確認する)

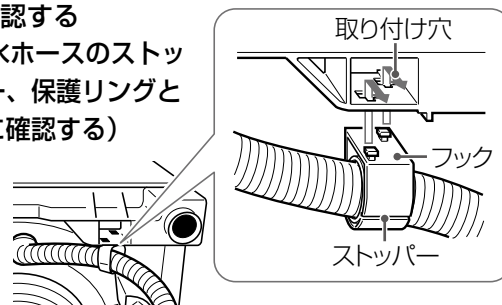

7 付け換え後に必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認する


- ストッパーをホースからはずしたり位置を変えないでください。水漏もれや異常音の原因となります。

据え付けかた

脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。本体底部は持たないでください。



1 ガタつかないように脚を調節する

- 調節した後は必ずナットを②に回してしっかり固定してください。また、本体前側の底部が床に当たらないように調節してください。当たっていると振動や異常音の原因になります。

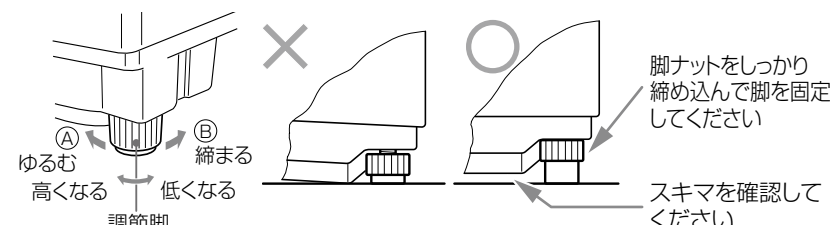

2 水準器の気泡の位置を確認する

- 水準器にある 4 本の基準線の内、その内側が 1 本以上気泡の中に入っていれば、脚の調整は不要です。
- 水準器にある 4 本の基準線の内、その内側が 1 本も気泡の中に入っていない場合は、別売の脚キャップで高さを調節してください。
- 脚キャップは、本体の脚に下からはめ込んで取り付けます。調節脚には取り付けできません。

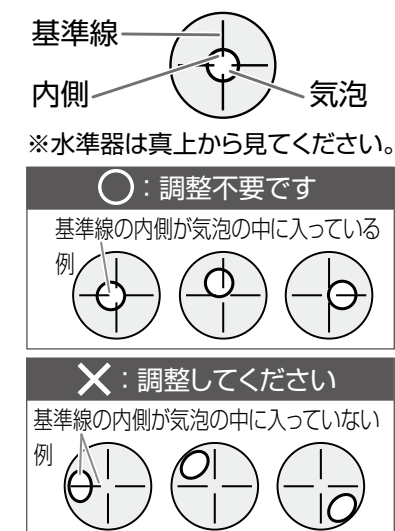

調整後

洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認してください。


- 基準線の内側が気泡に入っているが、がたつきがあると振動が大きくなったり、異常音が出たりします。がたつきがある場合は、再調節してください。



アース線の取り付け

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

- 次のようなところにはアース線を接続しないでください。(法令等で定められています) ガス管、電話線や避雷針、水道管

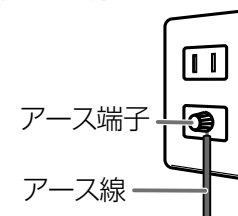

アース端子がないときは 販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士による D 種接地工事が必要です (費用は有料です)。


給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。給水ホース・ホース継手は付属品のものを使用してください。


* 水栓が合わない、取り付けが確実にできない、水もれが発生する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電で相談センターにご相談ください。P56

■ホース継手の取り付け

1 給水ホースのロックレバーを押し①そのままの状態ですリーブを引き下げて②、ホース継手からはずします。

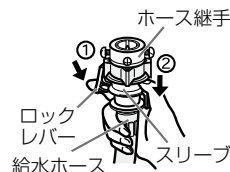


2 蛇口の直径を確認します。
●蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングをはずします。

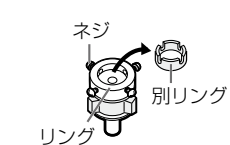


3 ホース継手の4本のネジをゆるめ、蛇口に押しあてます。

4 ネジ4本を均等に締め付けます。このときノズルとリングのすき間が約4mmであることを確認します。
●壁側になるネジ1本を前もって調整しておくことで取り付けやすくなります。

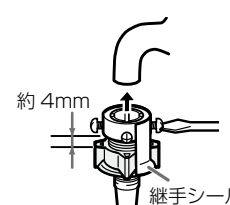


5 継手シールをはがし、ノズルを矢印方向へ回して、しっかり締め付けます。

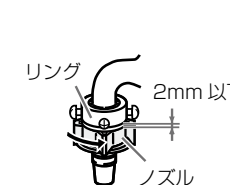


6 ノズルとリングのすき間が2mm以下になっているかを確認します。



- ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。
- ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。
- 引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、ノズルとリングのすき間が約4mmになるようにノズルをゆるめてから、上記内容に従って取り付けてください。水もれを防ぐためです。



■水栓の形状

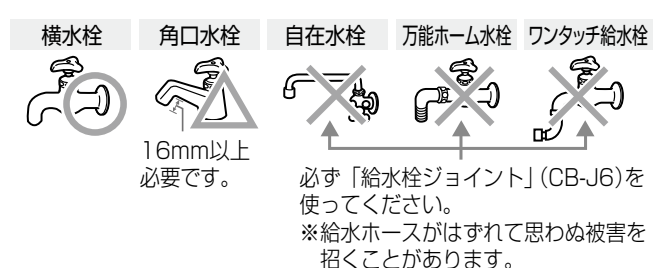


- 給湯設備には取り付けないでください。
- 洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」の利用をおすすめします。
- 緊急止水弁付洗濯機用水栓で、一部当社継手と合わないものがありますので、確認してください。



■給水ホースのつなぎかた

1 給水ホースの先についている給水口ナットを洗濯機本体の給水口にしっかり締め付けます。

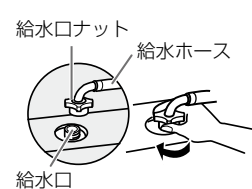

2 スリーブを引き下げたまま、給水ホースを差し込みます。

3 スリーブを離し「パチン」と音がするまで押し上げます。

4 ロックレバーがノズルに掛かっていることと、ホースを下に引いても抜けないことを確認します。

5 水栓を開き水もれないか確認します。

※給水ホースのはずしかた P44

- 給水ホースを延長したいときは、別売の給水延長ホースを使用してください。P55


排水ホースの取り付け

排水ホースは洗濯機右側下部より引き出してください。

※詳しくは別添の「据え付け時のお願い」をご覧ください。排水口には糸くずがたまりやすいものです。放置しておくことで排水のエラーや悪臭の原因になります。

■排水口への取り付け

- 排水ホースを排水口に差し込むときは、フックをずらしします。
- ホースの先にスキマをもたせません。ホースを途中で切るときは、段部を切った後、先端にスリーブを差し込んでください。
- 防水パンの場合、ゴムパイプの先にスキマをもたせてください。

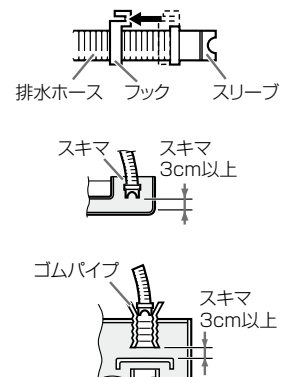


■排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用するとホースに穴があき、水もれます。必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。P55
「真下排水パイプ(THP-2, THP-3)」は洗濯機の左右側面または後部から使用してください。前部からは使用できません。

■排水ホースの延長

- 別売の「排水延長ホース」を使用してください。平らな場所で3mまで延長することができます。
- ホースは水が流れやすいようにしてください。P55




■糸くずフィルターボックスの取り付け

- 排水口の糸くずが気になるときは、別売の糸くずフィルターボックス(THB-100)を使用してください。排水口のつまりを防ぎます。

お願い

- 敷居や排水ホースが高いと排水できないことがあります。
- ホースのこすれに注意してください。またホースを洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があき、水もれの恐れがあります。

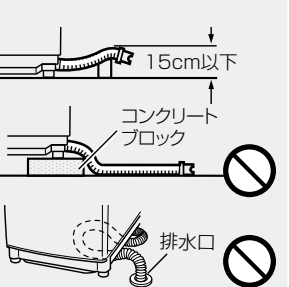


衣類乾燥機とセットで使うとき

衣類乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できないので、衣類乾燥機のご使用前に確認してください。

■除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合

乾燥機用排水口を押し内側へ落とし込みます。除湿乾燥機の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。

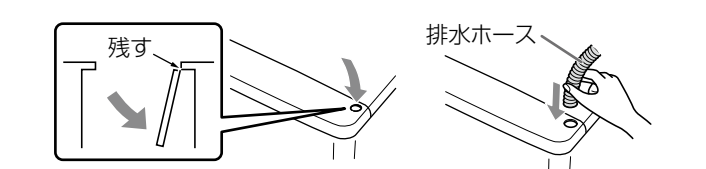


お願い

ホースが長すぎる場合は適切な長さに切ってください。



■床置ききのドライヤースタンドを使用するとき


補強板を必ず後側に取り付け直してください。後側に取り付けられないものは台板の切り欠き部(凹部)に補強板がくるように洗濯機本体を設置してください。

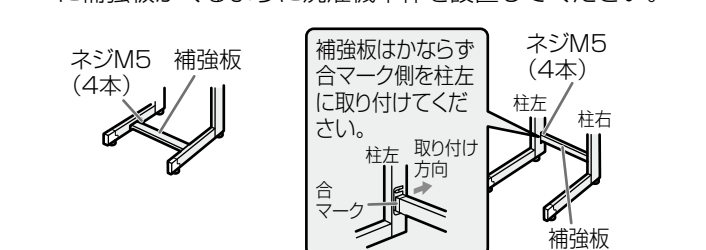

■衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたる

別売の「乾燥機用S字フック」を排水ホースにセットしてから衣類乾燥機の排水口に入れます(一部の衣類乾燥機には付属されています)。

P55

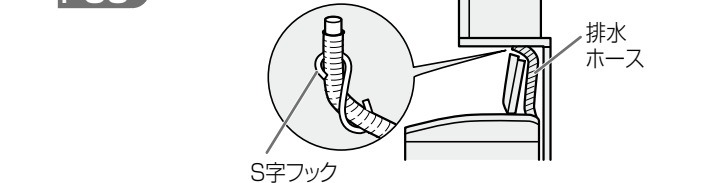

こんなときは故障ではありません

行程	状 態	理 由
運 転 前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	●工場の性能テスト時の残水です。
	運転がすぐにスタートしない 洗濯・脱水槽とパルセーターが動く	●クラッチを切り換える動作です。
洗 い	給水前・給水中に パルセーターが回る	●給水前→洗濯物量の検知をしています。 ●洗い給水中→効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	●濃縮バブル洗浄サインが点灯していると低い水位から水を追加しながら洗います。 ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	●ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約 15 秒～45 秒給水します。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	●濃縮バブル洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、はじめは水が少なくみえます。水位表示が点滅している場合は、まだ給水が終わっていません。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少ないあるいは多いと感じる場合は、自動設定を微調整することが出来ます。 P41
す ず ぎ	最終すすぎ水に にごりがある	●洗剤に含まれるゼオライト（水軟化剤）が主で洗剤分ではありません。気になるときはすすぎ回数を増やしたり注水すすぎにするか、シャワーすすぎをためすすぎにしてください。 P41
	すすぎからスタートすると 水が入ってこない	●洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。（洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。）
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる 水位を変更すると すすぎの回数が変わる	●28L より少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 ●シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。 P9
脱 水	脱水したのに よくしぼれてない	●衣類の種類により脱水性能が変わります。 もう少し、しぼりたいときは「風乾燥」を 0.5 時間（30 分）または 1 時間行ってください。 P16
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	●一時停止して 30 分以上たってから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯・脱水槽の回転が止まるまで電源は入りません。
	脱水の途中で 突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	●洗濯物が片寄ると、安全スイッチが働き片寄りを自動修正します。ためすすぎによって衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。 また、粉石けん使用時等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 ※この修正を 2 回繰り返しても直らない場合は、「衣類片寄り」を表示しブザーが鳴ります。 P53

行程	状 態	理 由
そ の 他	残時間表示が途中で変わる 仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	●表示された残り時間は目安です。所要時間は、水圧、排水状態、センサー検知によって時間が変わることがあります。
	コースボタンを押しても 「標準」コースのまま	●濃縮バブル洗浄サインが消灯になっていませんか。 このときの「標準」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。
	濃縮バブル洗浄サインが 点灯していない	●「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは濃縮バブル洗浄を行いません。 ●「標準」コースになっている場合はコースボタンを押して一巡させてください。 P14 P54
	オートパワーオフしない	●表示部に表示などがでていませんか。表示を確認してください。 P53
	排水中ゴボゴボと音がる	●水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	“コン”“カチン”と音がする 電源を入れたときや運転中に音がする	●電源を入れたときに“コン”と音がしますが異常ではありません。 ●「洗い」または「脱水」への切り換え時、風乾燥運転中に“カチン”と音がしますが故障ではありません。
	ラジオに雑音が入る テレビに線が入る	●テレビやラジオから 3m 以上離してください。
	操作パネル部分が熱を持つ	●電子部品の放熱作用によるものです。

■衣類の仕上がりについて

行程	状 態	理 由
そ の 他	洗濯物が汚れたり、 シミがつく	●粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 P38 ●のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付着したままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 P38 ※以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P45 ●柔軟仕上剤が部分的に付着してシミになることがあります。原液は 3 倍に薄めて使用してください。 P37
	洗濯物に洗剤が付着する （糸くずフィルターに残る）	●水温が低い（10℃以下）と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P11 洗剤残りが気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。
	洗濯物が黄ばむ （鉄さびを多く含んだ水が出る）	●断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元型漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	洗濯物が傷む	●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。 P11 ●水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。 （ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします。） P24 ●衣類の毛羽立ち、生地の摩擦によっておこります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯用ネットに入れてください。

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなときは	調べるところ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● 電源は「入」を押しましたか。 ● スタート/一時停止ボタンを押しましたか。 ● 予約中ではありませんか。 P32
水もれ	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の形状は適していますか。 ● ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ● 給水口ナットが傾いていたり、締付がゆるんでいませんか。 ● 給水口にゴミがつまっていますか。 ● 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 ● 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。 ● 排水ホースは正しく付け換えられていますか。 <p>点検してください</p> <p>給水口ナット P48</p> <p>継手 P48</p> <p>排水ホースはずれ P49</p>
異常音が出る 振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。 据え付けが不安定な場合は脱水の振動や音が大きくなります。 P47 ● 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。 ● 台板が床に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水や乾燥のときの振動が大きくなります。 ● マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 排水ホースのストッパーを台板からはずして使用していませんか。 排水ホースのストッパーが台板にしっかり固定されていますか。 ● 排水口が洗濯機の真下にあるとき排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口にいられていませんか。 ● 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 P49
柔軟仕上剤が流れ出してしまう	<ul style="list-style-type: none"> ● 柔軟仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。 <p>キャップつば</p> <p>ここまで</p> <p>キャップ</p>
ふろ水が減っていない ふろ水を給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 浴槽の中に残り湯はありますか。 ● ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ● ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 P30 ● ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いていませんか。 ● ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。 ふろ水用給水ホースフィルターの目詰りを点検し、確実に洗ってください。 P43 ● ホースがたるんでいたり、ホースの最高点まで高さが 1.5m 以上ありませんか。 <p>1.5m以下</p> <p>できるだけたるませない</p>
ふろ水用給水ホースが縮む	<ul style="list-style-type: none"> ● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰りを点検してください。 P43

表示部にこんな表示が出たら

※下記のとおり処置しても直らない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表示	調べるところ	
	<p>排水ホースに次のような異常がありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースは正しく取り付けられていますか。 ●排水ホースを倒してありますか。 ●凍結していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 ●排水ホースや排水口に砂やどろ、糸くずなどがつまっていませんか。 	<p>➡ ●点検後ふたを一回開閉し、 を押してください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたが開いていませんか。 ●ふたロックに異物がはさまっていませんか。 ●ふたが完全に閉まっていますか。 ●ふたロックができていますか。 	<p>➡ ●点検後ふたを開けてから閉めてください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓が閉じていませんか。 ●水道が凍結したり断水していませんか。 ●給水口の網にごみがたまっていませんか。 <p>(極端に水道水圧が低い(毎分約3L以下)場合は、表示が出ます)</p>	<p>➡ ●点検後ふたを一回開閉し、 を押してください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●ポンプが凍結していませんか。 <p>(凍結していない場合は修理を依頼してください)</p>	<p>➡ ●電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●風乾燥運転するのに洗濯・脱水槽内に水が入っていませんか。 P16 	<p>➡ ●電源を入れ直し、排水・脱水を行ってから風乾燥運転を行ってください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物を入れすぎていませんか。 ●洗濯物がからんでいませんか。 	<p>➡ ●洗濯物を減らしたり、ほぐして入れ直してから を押してください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ●と同じ症状がありませんか。 ➡ へ 	<p>➡ ●洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。</p>

※下記の表示の場合は故障です。電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。


EA EL Ec EG EH EI EJ

お手入れ・据え付け
アフターサービス

点字および操作音について

■点字

- 操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。
- カタカナで記載しているのが点字内容です。

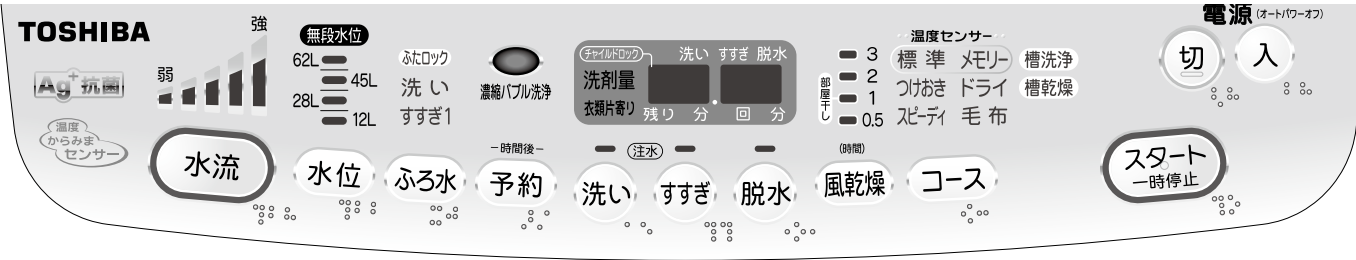

水流	水位	ふろ水	予約	洗い	すすぎ	脱水	コース	スタート	切	入
ス・イ・リ	ス・イ・イ	フ・ロ	ヨ・ヤ	ア・ラ	ス・ス	ダッ	コ・ー	ス・タ	キ・リ	イ・リ

■操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

- 1 回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	水流	水位	ふろ水	予約	洗い	すすぎ	脱水	風乾燥	コース
起 点	強	1 番上の水位	設定なしの状態 (「つけおき」コースのすすぎはすすぎ 2 回設定の状態)					0.5 時間	標準 (濃縮バブル 洗浄点灯時)

仕様

本 体 （ ）内は AW-70DF の場合

種 類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	8.0 (7.0) kg [乾燥時の布の質量]
電 源	AC100V 50Hz-60Hz 共用	標準脱水容量	8.0 (7.0) kg [乾燥時の布の質量]
電 動 機 の 力	洗濯時 520W (515W)	標準水量	高水位 62L (60L)
		標準使用水量	125L (120L)
外形寸法	幅 600mm ×奥行 569mm ×高さ 960mm	水道水圧	0.03 ～ 1MPa [0.3 ～ 10kgf/cm ²]
製品の質量	41kg	洗濯方式	うず巻式

ポンプ（本体に内蔵）

電 源	AC 100V	揚 水 量	12L/分 (実揚程 1m、ホース 4m のとき)
消費電力	40W		

別売部品

ご購入の際は、お買い上げの販売店および東芝家電ご相談センターにご相談ください **P56**

[標準価格は2008年7月現在・税込み]

こんなときに	部品名		部品コード・型名	標準価格
給水ホースを延長したい 付属品の給水ホースに継ぎたして 使用してください	ホース延長	長さ 0.5m	42040662	1,575円
		長さ 1m	42040663	1,785円
		長さ 2m	42040664	2,520円
		長さ 5m	42040665	4,095円
自在水栓、万能ホーム水栓にホース 継手を取り付けるときに	給水栓ジョイント		CB-J6	2,520円
洗濯機専用之水栓を設置したいとき	分岐水栓		JB-11	2,100円
ふろ水用給水ホースの長さが4mで 足りないとき	ふろ水用給水ホース フィルター付長さ7m		42040649	1,890円
ふろ水用給水ホースを傷めてしまう 恐れがあるとき	保護スリーブ		42040658	525円
排水ホースを延長したい	排水延長ホース 長さ1.2m		42040679	1,470円
排水口が洗濯機の下にあるとき	排水 パイプ	長さ0.2m	THP-2	1,470円
		長さ0.4m	THP-3	1,470円
衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機の ふたにあたるとき	乾燥機用S字フック		42018326	735円
据付場所に防水パンがないとき * 気温が高く水温が低い場合には洗 濯機に露がついて(結露)床面を濡 らすことがあります。	洗濯機トレイ 幅 540(536)mm 奥行540(536)mm 高さ10mm ()内は内寸		TZ-10	3,360円
毛布コースを使用するとき	毛布洗いネット		TMN-47	4,725円
糸くずフィルターが壊れてしまったとき	糸くずフィルター		42044698	945円
ふろ水用給水ホースのフィルターが 詰まったとき	ふろ水用給水ホース フィルター		42044562	263円
洗濯・脱水槽を掃除するとき	洗濯槽クリーナー (塩素系)		90004003	2,100円
本体を水平に調整するとき	脚キャップ 6mm用 3mm用 各2個		42006207	630円
排水口の糸くずが気になるとき	糸くずフィルターボックス 付属品：排水ホース1本(長さ750mm) 排水ホースノード2個		THB-100	3,675円

お手入れ・据え付け
アフターサービス

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間
携帯電話からのご利用は 0570-06-4114 (通話料：有料)
PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00~20:00
携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)
FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通話料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

50～53ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

出張修理

■保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容.....

品名	全自動電気洗濯機
形名	AW-80DF/AW-70DF
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入しておくとう便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯機の点検を！



このような
症状は
ありませんか。

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする（ホース、水槽、ホース継手）。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

ランドリー事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

6248096001